

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

GT-S5310

Ръководство на потребителя

Използване на това ръководство

Устройството предоставя висококачествена мобилна комуникация и забавление, използвайки високите стандарти и технологичния опит на Samsung. Това ръководство е създадено специално, за да обясни функциите и характеристиките на устройството.

- Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате телефона си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.
- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Изображенията и екранните снимки може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори и е предмет на промяна без предизвестие. За най-новата версия на това ръководство погледнете уебсайта на Samsung www.samsung.com.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Възможно е наличните функции и допълнителните услуги да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения от друг доставчик, различен от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на медийни файлове.
- Възможно е да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение. За да избегнете допълнителни такси, изберете подходящия тарифен план за данни. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

Икони с инструкции



Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други



Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване



Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store и Google Talk™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

Съдържание

Начално ръководство

- 7 Оформление на устройството
- 8 Бутони
- 9 Съдържание на пакета
- 10 Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия
- 13 Зареждане на батерията
- 15 Поставяне на картата с памет
- 17 Включване и изключване на устройството
- 18 Държане на устройството
- 18 Отключване и заключване на устройството
- 18 Настройка на силата на звука
- 18 Превключване към тих режим

Основни функции

- 19 Индикаторни икони
- 20 Използване на сензорния екран
- 23 Движения за контрол
- 25 Известяване
- 26 Начален екран
- 28 Използване на приложения
- 28 Екран с приложения
- 30 Въвеждане на текст
- 31 Свързване към Wi-Fi мрежа
- 32 Създаване на акаунти

- 33 Прехвърляне на файлове
- 34 Защита на устройството
- 35 Надстройка на устройството

Комуникация

- 37 Телефон
- 41 Указател
- 44 Съобщения
- 45 Email
- 46 Google Mail
- 48 Говор
- 49 Google+
- 49 Messenger
- 49 ChatON

Уеб и мрежа

- 50 Интернет
- 52 Bluetooth

Медия

- 53 Музикален плейър
- 54 Камера
- 60 Галерия

- 62 Видео плейър
- 63 YouTube
- 64 FM радио

Магазин за приложения и мултимедия

- 66 Google Play Магазин
- 67 Samsung Apps
- 67 Game Hub
- 68 Google Play Музика

Помощни програми

- 69 Записка
- 70 S Planner
- 72 Quickoffice
- 72 Часовник
- 74 Калкулатор
- 75 Диктофон
- 76 Google
- 77 Гласово търсене
- 77 Моите файлове
- 78 Изтегляне

На път и локално

- 79 Карти
- 80 Local
- 81 Навигация


Настройки

- 82 Относно настройките
- 82 Wi-Fi
- 83 Bluetooth
- 83 Ползване на данни
- 84 Още настройки
- 84 Режим на начален екран
- 85 Режим на блокиране
- 85 Звук
- 85 Дисплей
- 86 Памет
- 86 Батерия
- 86 Диспечер на приложения
- 86 Услуги на местоположение
- 87 Залючен екран
- 87 Защита
- 89 Език и въвеждане
- 91 Облак
- 91 Архивиране и нулиране
- 91 Добавяне на акаунт
- 91 Движение
- 92 Дата и час
- 92 Достъпност
- 93 Опции за разработчици
- 94 За устройството

Отстраняване на неизправности

Начално ръководство



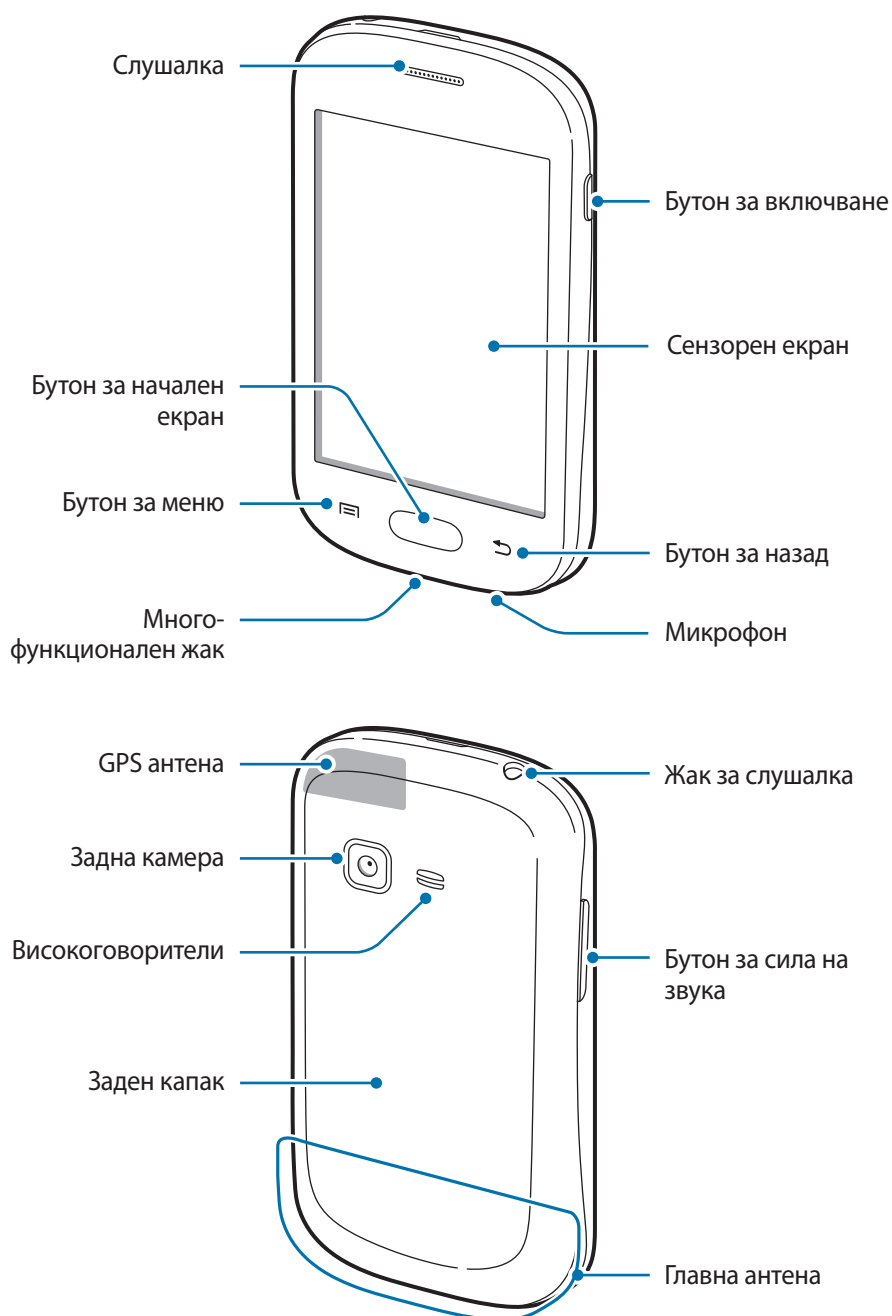


Оформление на устройството





- Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да причини проблеми със свързването или да изтощи батерията.
- Не използвайте екранни предпазители. Това може да доведе до неизправност на сензора.
- Не допускайте вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

Бутони

Бутон	Функция
 Вкл./Изкл. Заклучване Нулиране	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството. • Натиснете и задръжте 8-10 секунди, за да нулирате устройството ако има фатални грешки или прекъсва и замръзва. • Натиснете, за да заключите или отключите устройството. Устройството влиза в заключен режим, когато сензорният екран се изключи.
 Меню	<ul style="list-style-type: none"> • Чукнете, за да отворите списък с опциите, налични за текущия екран. • Чукнете и задръжте на началния екран, за да стартирате функцията за търсене на Google.
 Начален екран	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете, за да се върнете на началния екран. • Натиснете и задръжте, за да отворите списък с последно използвани приложения.
 Назад	<ul style="list-style-type: none"> • Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
 Сила звук	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете, за да регулирате силата на звука.

Съдържание на пакета

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Батерия
- Кратко ръководство



Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.



- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Повредите, причинени от използването на неодобрени принадлежности, не се покриват от гаранционния сервис.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.


Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия

Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони и включената батерия.



Устройството работи само с microSIM карти.

- 1 Премахнете задния капак.

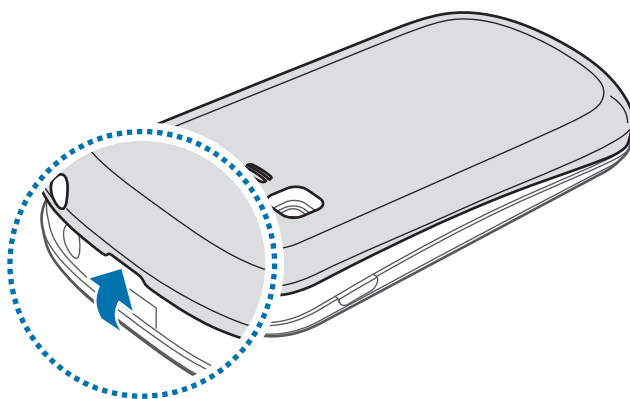


Бъдете внимателни да не нараните ноктите си при премахване на задния капак.



Не огъвайте или изкривявайте задния капак прекалено. Това може да повреди капака.


- 2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.

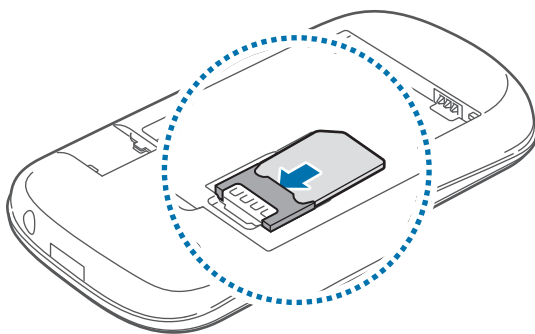




- Не сваляйте защитната лента, покриваща антената, тъй като това може да повреди антената.
- Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет заседне в слота за SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да извадят картата с памет.
- Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени или откраднати карти.

3 Поставете батерията.

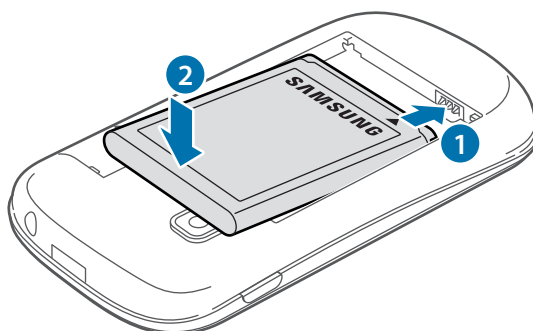


4 Поставете отново задния капак.

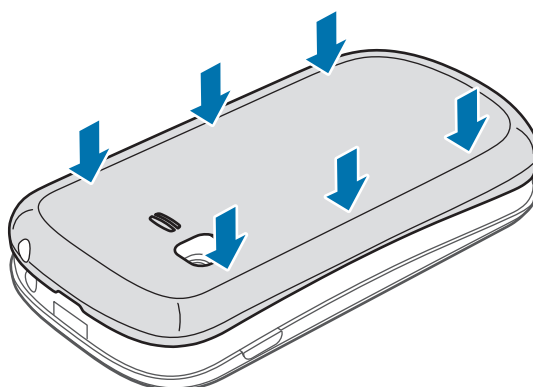


Премахване на SIM или USIM карта и батерия

1 Премахнете задния капак.

2 Извадете батерията.

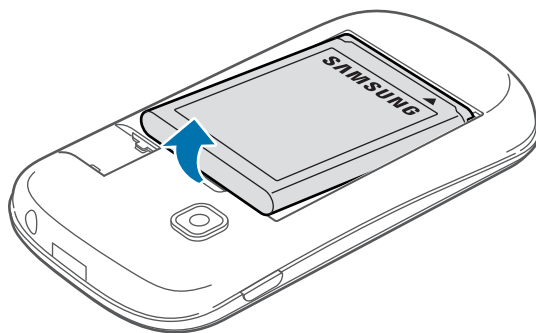

3 Издърпайте навън SIM или USIM картата.

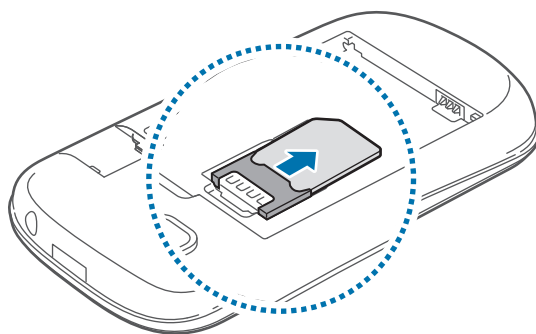

Зареждане на батерията

Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията, преди да я използвате за първи път. Можете да използвате компютър, за да заредите устройството, като го свържете с USB кабела.




Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.



- Когато батерията е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и ще покаже съобщение, в което ще пише, че батерията е изтощена.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.

Зареждане със зарядното устройство

Свържете USB кабела към USB захранването и след това вкарайте края на USB кабела в мултифункционалния жак.

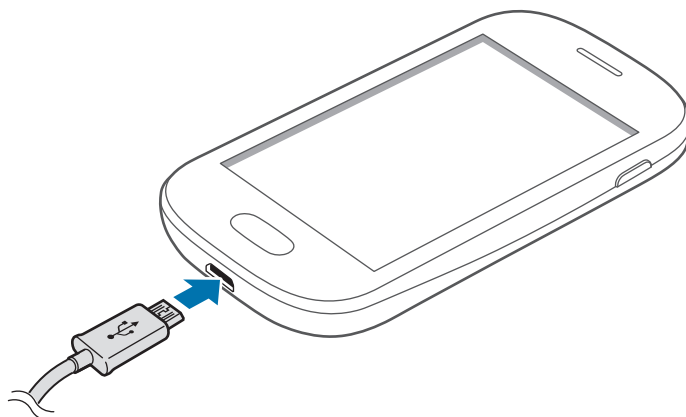

Неправилното свързване на зарядното може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.



- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното. Първо изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.



Не изваждайте батерията, преди да сте изключили зарядното устройство. Това може да повреди устройството.



За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Устройството трябва да е близо до електрическия контакт, когато се зарежда.

Проверка на заряда на батерията

Когато зареждате батерията, докато устройството е изключено, следните икони ще покажат текущия заряд на батерията:



Зарежда се



Напълно заредена

Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се на фона, вие можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:

- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за включване.
- Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте Wi-Fi функцията.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на дисплея.

Поставяне на картата с памет

Устройството ви работи с карти памет с капацитет до 32 GB. В зависимост от производителя на картата памет и вида ѝ, някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.




- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет нагоре с дясната страна.




- Устройството поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматира картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- При поставяне на карта с памет в устройството, файловата директория на картата се появява в папка **extSdCard** под вътрешната памет.

- 1 Премахнете задния капак.
- 2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

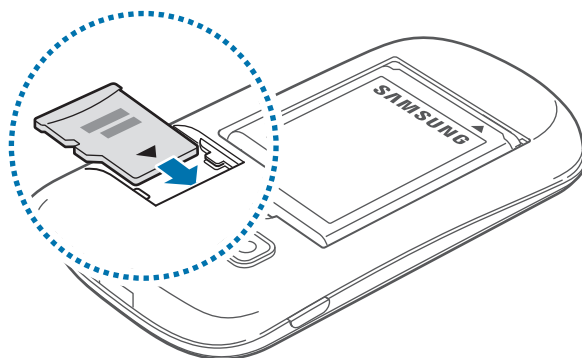

- 3 Поставете отново задния капак.

Премахване на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния екран чукнете  → **Настройки** → **Памет** → **Изключване на SD картата**.


- 1 Премахнете задния капак.
- 2 Издърпайте картата с памет навън.
- 3 Поставете отново задния капак.



Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни. Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.

Форматиране на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

На началния екран чукнете  → **Настройки** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтрий всички**.




Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Включване и изключване на устройството

Когато включите устройството за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите устройството.

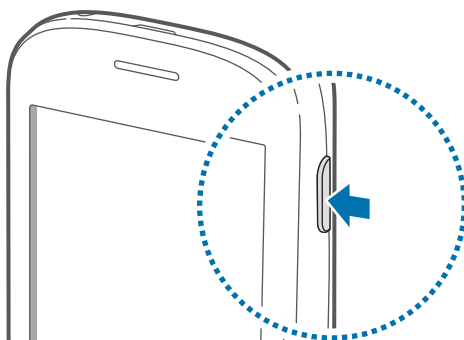

- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Режим полет**, за да изключите всички безжични функции.

За да включите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Изкл. захранване**.

Държане на устройството

Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да причини проблеми със свързването или да изтощи батерията.

Отключване и заключване на устройството

Когато не го използвате, заключете устройството, за да предотвратите нежелани действия. Натискането на бутона за включване изключва екрана и въвежда устройството в режим на заключване. Устройството се заключва автоматично ако не се използва за определен период от време.

За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или Бутон за начален екран, когато сензорния екран се изключи, чукнете където и да е по екрана и плъзнете бързо пръста си в която и да е посока.

Настройка на силата на звука

Натиснете бутона за сила на звука надолу или нагоре за да настройте силата на звука на мелодията на звънене или да настроите силата на звука, когато слушате музика или гледате видеоклип.

Превключване към тих режим





















Използвайте един от следните методи:



- Натиснете и задръжте надолу бутона за сила на звука, докато не превключи към тих режим.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете **Заглуш.** или **Вибрация.**
- Отворете панела за известяване в горния край на екрана и след това чукнете **Звук** или **Вибрация.**

Основни функции

Индикаторни икони

Иконите, показани в горния край на екрана, предоставят информация за състоянието на устройството. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.

Икона	Значение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Wi-Fi свързано
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Синхронизиран с мрежата
	Свързан към компютър
	Няма SIM или USIM карта
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Алармата е активирана
	Активиран тих режим
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим Полет

Икона	Значение
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

Използване на сензорния екран

Използвайте само пръстите си, за да работите със сензорния екран.




- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с вода. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.

Жестове с пръстите


Чукване

За да отворите приложение, за да изберете елемент от менюто, за да натиснете бутон в екрана или да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, просто трябва да чукнете с пръст.

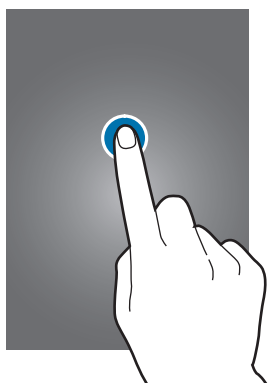


Плъзгане

За да преместите икона или умалена снимка на ново място, чукнете и я задръжете и след това е плъзнете до желаната позиция.

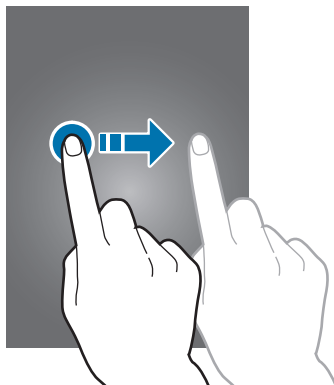


Двукратно почукване

Чукнете двукратно на уеб страница, карта или снимка, за да увеличите мащаба ѝ. Чукнете двукратно отново, за да намалите мащаба ѝ.

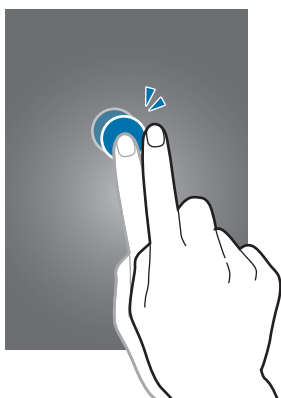


Бързо плъзгане

Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък, като този на записите.

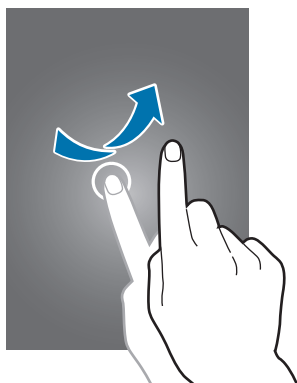


Събиране на пръстите

Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба ѝ. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

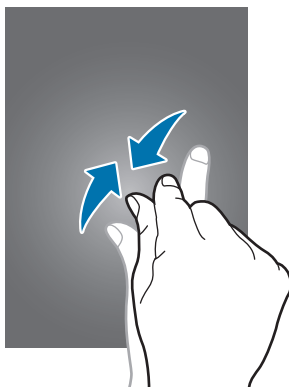


Движения за контрол

Простите движения позволяват лесен контрол на устройството.


Преди да използвате движения, уверете се, че функцията за движения е включена. На началния екран чукнете  → **Настройки** → **Движение** и плъзнете превключвателя на **Движение** надясно.



Прекаленото разклащане или удрянето на устройството може да доведе до въвеждане на нежелани команди. За да научите как да контролирате движенията правилно, чукнете  → **Настройки** → **Движение** → **Научете за движенията**. (стр. 91)

Завъртане на екрана

Много приложения позволяват на дисплея да работи в портретна или пейзажна ориентация. Завъртането на устройството кара дисплея да се настрои автоматично да се побере в новата екранна ориентация.

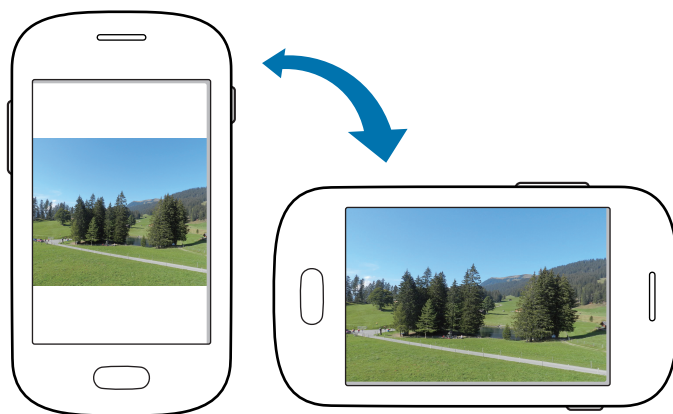


За да предотвратите автоматичното завъртане на дисплея, отворете панела за известяване и премахнете отметката на **Въртене на екр.**



- Някои приложения не позволяват завъртане на екрана.
- Някои приложения показват различен екран в зависимост от ориентацията. Калкулаторът се превръща в научен калкулатор, когато се обърне пейзажно.

Преобръщане

Поставете устройството с лице надолу, за да заглушите мелодия на звънене, да направите пауза при възпроизвеждането на медия или да заглушите FM радиото (когато използвате високоговорителя).

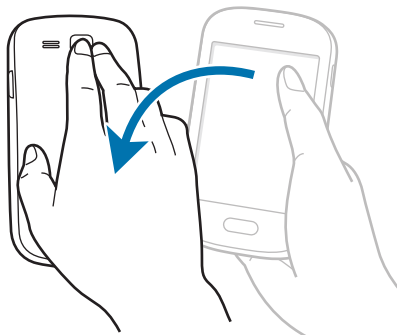


Разклащане

- Разклатете устройството, за да търсите Bluetooth устройства.
- Разклатете устройството, за да актуализирате списъка с имейли или информация от AccuWeather.



Актуализирането няма да бъде извършено за визуалните елементи на началния екран.

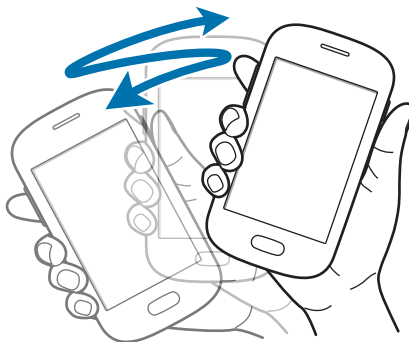

Известяване

Иконите за известия се появяват в лентата за състояние в горния край на екрана, за да известят за пропуснати повиквания, нови съобщения, календарни събития, състояние на устройството и много други. Плъзнете надолу от лентата на състоянието, за да отворите панела за известия. Превъртете списъка, за да видите допълнителни предупреждения. За да затворите панела за известия, плъзнете нагоре лентата, която е най-долу на екрана.

От панела с уведомления можете да видите текущото състояние на устройството и да използвате следните опции:

- **Wi-Fi:** Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията.
- **GPS:** Активирайте или деактивирайте GPS функцията.
- **Звук:** Активирайте или деактивирайте безшумен режим. Можете да оставите телефона си на вибрация или да го заглушите напълно, когато е в тих режим.
- **Въртене на екр.:** Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.
- **Bluetooth:** Активирайте или деактивирайте Bluetooth функцията.
- **Мобилни данни:** Активирайте или деактивирайте връзката за пренос на данни.
- **Режим на блокир.:** Активирайте или деактивирайте режима на блокиране. В режим на блокиране устройството ще блокира известяванията. За да изберете коя информация да бъде блокирана, чукнете **Настройки** → **Режим на блокиране**.
- **Синхр.:** Активирайте или деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията.



Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.


Начален екран

Началния екран е стартовата точка за достъп до всички характеристики на устройството. Той показва индикаторните икони, визуалните елементи, съкратените менюта към приложенията и много други.

По началния екран може има много панели. За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

Пренареждане на елементи

Добавяне на икона на приложение

На началния екран чукнете , чукнете и задръжте иконата на приложението и след това я плъзнете в панела за преглед.

Добавяне на елемент

Персонализирайте началния екран, като добавите визуални елементи или папки.

Чукнете и задръжте празното пространство на началния екран и изберете една от следните категории:

- **Приложения и визуални елементи:** Добавете визуални елементи или приложения към началния екран.
- **Папка:** Създайте нова папка.

Преместване на елемент

Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

Премахване на елемент


Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към кошчето, което се появява в горната част на началния екран. Когато кошчето стане червено, пуснете елемента.

Пренареждане на панели


Добавяне на нов панел

Чукнете  → Редактиране на страница → .

Преместване на панел

Чукнете  → Редактиране на страница, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към новото място.

Премахване на панел

Чукнете  → Редактиране на страница, чукнете и задръжте панел за преглед и след това го плъзнете към кошчето, което се появява в долната част на екрана.

Задаване на тапет

Задайте изображение, което е запазено в устройството, като тапет за началния екран.

На началния екран чукнете  → **Задаване на тапет** → **Начален екран** и изберете едно от следните:

- **Галерия:** Вижте снимки, заснети с камерата на устройството, или изображения, изтеглени от Интернет.
- **Тапети на живо:** Вижте анимирани изображения.
- **Тапети:** Вижте тапетни изображения.

След това изберете изображение и чукнете **Задаване тапет** или **Задаване на тапет**. Или изберете изображение, преоразмерете го като плъзнете рамката и след това чукнете **Готово**.

Използване на приложения

Това устройство може да работи с много различни видове приложения, вариращи от медийни до Интернет приложения.

Отваряне на приложение

На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение за да го отворите.



Отваряне от наскоро използвани приложения

Натиснете и задръжте бутона за начален екран, за да отворите списъка с приложения, които сте използвали наскоро.

Изберете икона на приложение, за да го отворите.


Затваряне на приложение

Затворете приложенията, които не използвате, за да запазите енергията на батерията и да подобрите ефективността на устройството.

Натиснете и задръжте бутона за начален екран, чукнете  и след това чукнете **Край** в близост до приложението, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения чукнете **Вс. край**. Алтернативно натиснете и задръжте бутона за начален екран и след това чукнете .

Екран с приложения


Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за всички новоинсталирани приложения.

На началния екран чукнете , за да отворите екрана с приложения.

За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.


Пренареждане на приложенията

Тази функция е налична само в решетъчния изглед, който може да се персонализира.

Чукнете  → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложението и го плъзнете към новото място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

Организиране чрез папки

Сложете близките по функция приложения в една папка за по-голямо удобство.

Чукнете  → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложение и след това го плъзнете в **Създаване на папка**. Въведете име на папката и чукнете **ОК**. Сложете приложенията в новата папка чрез плъзгане и след това чукнете **Запази**, за да запазите подредбата.

Пренареждане на панели

Съберете пръстите си на екрана, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към новото място.

Инсталиране на приложения

Използвайте магазини за приложения, като например **Samsung Apps**, за да изтеглите и инсталирате приложения.

Деинсталиране на приложения


Чукнете  → **Деинсталиране** и след това изберете приложението, което да бъде деинсталирано.



Приложенията по подразбиране, които са пристигнали заедно с устройството не могат да бъдат деинсталирани.

Споделяне на приложения

Споделяйте изтеглените приложения с други потребители чрез имейл, Bluetooth или други методи.

Чукнете  → **Споделяне на apps**, изберете приложения, чукнете **Готово** и след това изберете метод за споделяне. Следващите указания варират в зависимост от избрания метод.

Въвеждане на текст

Използвайте Samsung клавиатурата или характеристиката за гласов вход, за да въведете текст.




Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някои от поддържаните езици.

Смяна на типа клавиатура

Чукнете което и да е текстово поле, отворете панела за известия, чукнете **Избор на метод на въвеждане** и изберете вида на клавиатурата, която ще използвате.


Използване на Samsung клавиатурата

Смяна на оформлението на клавиатура


Чукнете  → **Портр. типове клавиатури** и след това чукнете **Qwerty клавиатура** или **3x4 клавиатура**.



В 3x4 клавиатурата, всеки клавиш има три или четири символа. За да въведете символ, чукнете няколкократно клавиша докато не достигнете съответния символ.

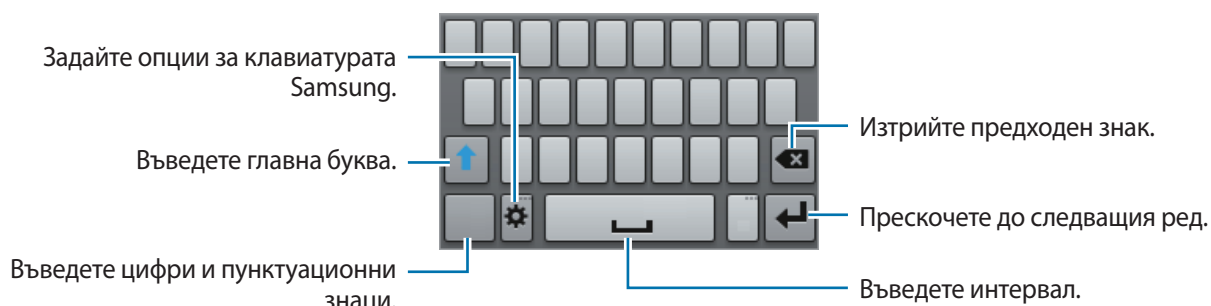

Въвеждане на главна буква

Чукнете  преди да въведете символ. За да въведете всички с главни букви го натиснете два пъти.

Смяна на езиковите клавиатури

Добавете езици към клавиатурата и след това плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно, за да промените езиковите клавиатури.





Въвеждане на текст чрез глас

Активирайте характеристиката за гласов вход и след това говорете в микрофона. Устройството ще покаже това, което говорите.

Ако устройството не разпознае думите ви правилно, чукнете подчертания текст и изберете алтернативна дума или фраза от падащия списък.

За да промените езика или да добавите езици към разпознаването на гласа, чукнете текущия език.

Копиране и поставяне

Чукнете и задръжте върху текста, плъзнете  или , за да изберете по-голяма или по-малка част от текста, след това чукнете , за да копирате или , за да изрежете. Избраният текст е копиран в системния буфер.

За да го поставите в полето за въвеждане на текст, чукнете и задръжте точката, където искате да го поставите и след това чукнете **Поставяне**.

Свързване към Wi-Fi мрежа

Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате Интернет или споделяте медия с други устройства. (стр. 82)

Включване и изключване на Wi-Fi

Отворете панела за известия и след това чукнете **Wi-Fi**, за го включите и изключите.



Изключете Wi-Fi когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

Присъединяване към Wi-Fi мрежи

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Wi-Fi** и след това плъзнете **Wi-Fi** превключвателя надясно.

Изберете мрежа от списъка с открити Wi-Fi мрежи, въведете парола, ако е нужно и след това чукнете **Свързване**. Мрежи, които изискват парола се появяват със заключена икона. След като устройството се свърже към Wi-Fi мрежа, устройството ще се свързва автоматично към нея всеки път, когато тя е налична.

Добавяне на Wi-Fi мрежи

Ако желаната мрежа не се показва в списъка с мрежи, чукнете **Добавяне на Wi-Fi мрежа** в долната част на списъка с мрежи. Въведете името на мрежата в **SSID мрежа**, изберете типа на защитата и въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след това чукнете **Запази**.

Забравяне на Wi-Fi мрежи

Всяка мрежа, която някога е била използвана, включително и текущата мрежа, може да бъде забравяна, така че устройството да не се свързва автоматично към нея. Изберете мрежата от списъка с мрежи и след това чукнете **Забравяне**.

Създаване на акаунти

Приложенията на Google, като **Google Play Магазин**, изискват акаунт в Google, а **Samsung Apps** изисква акаунт в Samsung. Създайте Google и Samsung акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.

Добавяне на акаунти

Следвайте инструкциите за задаване на Google акаунт, които се появяват, когато отворите Google приложение, без да сте влезли в акаунта си.

За да влезете в акаунта си или да създадете нов Google акаунт, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Добавяне на акаунт** → **Google**. След това чукнете **Нов** за да създадете нов или чукнете **Съществуващ** и след това следвайте екранните инструкции, за да завършите задаването на акаунта. На устройството може да бъде използван повече от един Google акаунт.

Също така задайте и Samsung акаунт.

Премахване на акаунти

На екрана с приложения чукнете **Настройки**, изберете името на акаунта под **Акаунти**, изберете акаунта, който искате да премахнете и след това чукнете **Премахни акаунта**.

Прехвърляне на файлове

Преместете музика, видеоклипове, или изображения от устройството на компютъра или обратно.



Следните файлови формати се поддържат от някои приложения. Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от версията на софтуера на устройството или операционната система на компютъра.

- Музика: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, ogg, oga, aac и flac
- Изображения: bmp, gif, jpg и png
- Видео: 3gp, mp4, mkv и webm
- Документи: doc, docx, docm, dot, dotx, dotm, xls, xlsx, xlsx, xla, xlam, xlt, xltm, xltx, ppt, pptx, pot, potx, potm, ppsx, ppsm, pdf и txt

Свързване със Samsung Kies

Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медията, библиотеките, записите, календарите и също така ги синхронизира със Samsung устройствата. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung.

1. Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.
2. Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

Свързване с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

1. Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
2. Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.

Свързване като медийно устройство

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Отворете панела за известия и след това чукнете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.
Чукнете **Камера (PTP)**, ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма инсталиран подходящ драйвер.
- 3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.


Защита на устройството

Предотвратете използването или достъпа на персоналната информация запазена в устройството като използвате характеристиките за сигурност. Устройството изисква отключващ код всеки път когато е отключвано.

Задаване на шаблон

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Шаблон**.

Нарисувайте шаблон като свържете четири или повече точки и след това нарисуйте шаблона отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите шаблона.

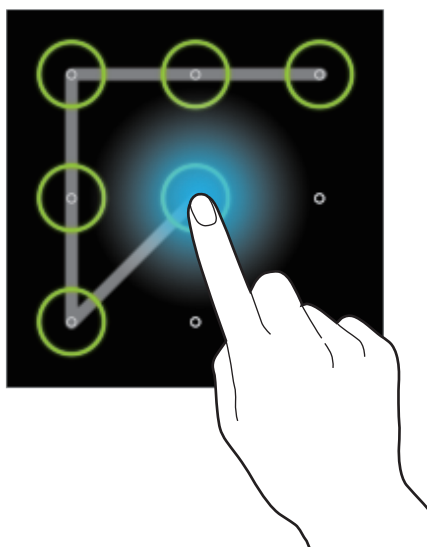

Задаване на PIN

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **PIN**.

Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Задаване на парола

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Парола**.

Въведете поне четири символа включвайки числа и символи и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Отключване на устройството

Включете екрана, като натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и въведете кода за отключване.



Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.

Надстройка на устройството

Устройството може да бъде надстроено с последния софтуер.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Надстройка със Samsung Kies

Стартирайте Samsung Kies и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично ще разпознае устройството и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако има налични актуализации. Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за да стартирате надстройката. Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за детайлно обяснение как да надстроите.



- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се актуализира.
- Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.

Надстройка по въздух

Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **За устройството** → **Актуализация на софтуера** → **Актуализация**.

Комуникация

Телефон


Използвайте това приложение, за да осъществите или отговорите на повикване.

Чукнете **Телефон** на екрана с приложения.

Осъществяване на повиквания

Осъществяване на повикване

Използвайте един от следните методи:


- **Клавиатура:** Въведете номера, използвайки клавиатурата, след което чукнете .
- **Регистри:** Осъществете повикване от историята на входящите или изходящите повиквания и съобщения.
- **Предпочитани:** Осъществете повикване от списъка с предпочитани записи.
- **Указател:** Осъществете повикване от телефонния указател.

Номера за бързо набиране

За номерата за бързо набиране, чукнете и задръжте съответната цифра.

Предвиждане на номера


Когато въвеждате числа на клавиатурата автоматично ще се появят предвидени номера. Изберете едно от тях, за да осъществите повикване.

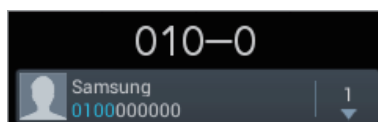

Намиране на записи






Въведете име, телефонен номер или имейл адрес, за да намерите запис в списъка със записи. Докато въвеждате символи ще се появят предвидени записи. Изберете един от тях, за да осъществите повикване.

Осъществяване на международен разговор

Чукнете и задръжте 0, докато се появи +. Въведете кода на страната, кода на областта и телефонния номер и след това чукнете .

По време на повикване

Може да извършите следните действия:


- **Доб. разг.:** Наберете второ повикване.
- **Клавиатура:** Отворете клавиатурата.
- **Високоговорител:** Активирайте високоговорителя. Дръжте устройството далеч от ушите си, когато използвате високоговорителя.
- **Изкл. микрофон:** Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Слушалка:** Превключете на Bluetooth слушалка ако е свързана към устройството.
- **Замени:** Превключете между два разговора.
- **Сливане:** Осъществете разговор с няколко участника, когато сте свързани с две повиквания. Повторете, за да добавите още страни. Тази характеристика е налична, само ако е активирана услугата за разговор с няколко участника.
-  → **Указател:** Отворете списъка със записи.
-  → **Съобщение:** Изпратете съобщение.
-  → **Записка:** Създайте записка.
-  → **Прехвърли:** Свържете първия участник с втория участник. Това ще ви изключи от разговора.
-  → **Управление на конферентен разговор:** Осъществете частен разговор с една страна по време на разговор с много участници или изключете една страна от разговора с много участници.

Добавяне на записи

За да добавите телефонен номер към списъка със записи, въведете номера от клавиатурата и чукнете **Добави към Тел. Указ.**


Преглед на регистрите с повиквания

Чукнете **Регистри**, за да прегледате хронологията на входящите и изходящите повиквания.

За да филтрирате регистъра с повиквания, чукнете  → **Преглед по** и изберете опция.


Номер за фиксирано набиране

Устройството може да бъде настройвано да ограничава изходящите повиквания само до номера със специфични префикси. Тези префикси се съхраняват в SIM или USIM картата.

Чукнете  → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Номера за фиксирано набиране** → **Активиране на FDN** и след това въведете PIN2, който ви е предоставен със SIM или USIM картата. Чукнете **FDN списък** и добавете цифри.

Забрана на разговори

Устройството може да бъде настроено да предотвратява осъществяването на определени повиквания. Например международното повикване може да бъде ограничавано.

Чукнете  → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите**, изберете опция за забрана на разговор, след което въведете парола.

Приемане на повиквания


Отговор на повикване

При получаване на входящо повикване плъзнете  извън големия кръг или натиснете бутона на слушалката.


Ако услугата за изчакване на разговори е активиране, може да бъде осъществено друго повикване. Когато се отговори на второто повикване, първото повикване ще бъде задържано.

Отхвърляне на повикване


При получаване на входящо повикване плъзнете  извън големия кръг или натиснете и задръжте бутона на слушалката.

За да изпратите съобщение, когато отхвърляте повикване, чукнете **Отказване на разговора с изпращане на съобщение**. За да създадете съобщение при отхвърляне, чукнете  → **Настройки повиквания** → **Настр. съобщ. за отхвърляне**.

Автоматично отхвърляне на повиквания от нежелани номера


Чукнете  → **Настройки повиквания** → **Отхвърляне на повикване**, плъзнете превключвателя на **Режим на автоматично отхвърляне** на дясно и след това чукнете **Списък за авто отхвърляне**. Чукнете **Създай**, въведете номер, назначете категория и след това чукнете **Запази**.

Пропуснати повиквания

Ако сте пропуснали повикване в лентата за състояние ще се появи . Отворете панела за известия, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания.

Изчакване на повикване

Изчакване на разговори е услуга предоставена от доставчика на услуги. Потребителят може да използва тази услуга, за да отстрани текущо повикване и да прехвърли на входящо повикване.

За да използвате тази услуга, чукнете  → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Изчакващ разговор**.

Пренасочване на обаждане

Устройството може да бъде настройвано да изпращат входящите повиквания до определен номер.

Чукнете  → **Настройки повиквания** → **Препращане на повикване**, след което изберете условие. Въведете номер и чукнете **Разрешаване**.

Приключване на повикване

Чукнете **Край рзг**, за да приключите повикване. Или натиснете бутона на слушалките.

Указател




Използвайте това приложение, за да управлявате записите, включително телефонните номера, имейл адресите и други.

Чукнете **Указател** на екрана с приложения.

Работа със записи

Създаване на запис

Чукнете  и въведете информацията за записа.

-  : Добавете изображение.
-  /  : Добавете или изтрийте поле на записа.


Редактиране на запис

Изберете запис, който да редактирате, и чукнете .

Изтриване на запис

Чукнете  → Изтрий.

Задаване на номер за бързо набиране





Чукнете  → **Настройка на бързо набиране**, изберете номер за бързо набиране и след това изберете запис, който да отговаря на него. За да премахнете номера за бързо набиране го чукнете и го задръжте и след това чукнете **Махни**.

Търсене на записи

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Използвайте индекса от дясната страна на списъка с контакти за бързо превъртане като плъзгате пръста си по него.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.


Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:

-  : Добавете към предпочитани записи.
-  : Осъществете гласово повикване.
-  : Съставете съобщение.
-  : Съставете имейл.

Преместване на записи

Преместване на записи в Google

Чукнете  → Обединяване с Google.

Преместените в Google записи се появяват с  в списъка със записи.

Преместване на записи в Samsung

Чукнете  → Обединяване със Samsung account.


Преместените в Samsung записи се появяват с  в списъка със записи.

Внасяне и експортиране на записи


Импортиране на записи

Чукнете  → Импортиране/ експортиране → Импортиране от USB памет, Импортиране от SD картата или Импортиране от SIM картата.

Експортиране на записи

Чукнете  → Импортиране/ експортиране → Експортиране в USB памет, Експортиране в SD картата или Експортиране в SIM картата.

Споделяне на записи

Чукнете  → Импортиране/ експортиране → Сподели визитна картичка чрез, изберете запис, чукнете **Готово**, и след това изберете метод за споделяне.

Любими записи

Чукнете  и след това предприемете едно от следните действия:

- **Търсене:** Търсете записи.
- **Добавяне в Предпочитани:** Добавете запис към предпочитани.
- **Премахване от предпочитаните:** Премахнете запис от списъка с предпочитани.
- **Преглед в матрица / Преглед на списък:** Вижте записите в решетка или списък.


Групи на записите

Добавяне на запис към група

Изберете група и след това чукнете . Изберете записи за добавяне и след това чукнете **Готово**.

Управление на групи

Чукнете  и след това предприемете едно от следните действия:


- **Създай:** Създайте нова група.
- **Търсене:** Търсете записи.
- **Смени реда:** Чукнете и задръжте  до името на групата и го плъзнете нагоре или надолу към друго място и след това чукнете **Готово**.
- **Изтриване на групи:** Изберете група със записи, добавени от потребителя, и след това чукнете **Изтрий**. Групите по подразбира не могат да бъдат изтрети.

Изпращане на съобщение или имейл на членовете от група

Изберете група, чукнете  → **Изпращане на съобщение** или **Изпращане на email**, изберете членове и след това чукнете **Готово**.

Визитка

Създайте визитка и я изпратете на другите.

Чукнете **Настройване на профил**, въведете детайлите, като телефонен номер, имейл адрес, пощенски код и след това чукнете **Запази**. Ако информацията на потребителя е запазена, когато задавате, изберете визитката в **МЕН** и след това чукнете , за да редактирате.

Чукнете  → **Сподели визитна картичка чрез** и след това изберете метод за споделяне.

Съобщения

Използвайте това съобщение, за да изпратите текстови съобщения (SMS) или мултимедийни съобщения (MMS).

Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.




Може да бъдете допълнително таксувани за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на своя мобилен оператор. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.



Изпращане на съобщения

Чукнете , добавете получател, въведете съобщение и след това чукнете .

Използвайте следните методи, за да добавите получатели:

- Въведете телефонен номер.
- Чукнете , изберете записи и след това чукнете **Готово**.

Използвайте следните методи, за да създадете мултимедийно съобщение:

- Чукнете  и прикачете изображения, видеоклипове, записи, записки, събития и други.
- Чукнете  → **Добави тема**, за да добавите тема.

Преглеждане на входящите съобщения

Входящите съобщения са групирани в нишки от съобщения според запис.

Изберете запис, за да прегледате съобщението на човека.

Прослушване на съобщение от гласовата поща

Чукнете и задръжте **1** от клавиатурата и след това следвайте инструкциите от вашият доставчик на услуги.

Email

Използвайте това приложение, за да изпращате и преглеждате имейл съобщения.

Чукнете **Email** на екрана с приложения.



Настройване на имейл акаунти

Настройте имейл акаунт, когато отворите **Email** за първи път.


Въведете своя имейл адрес и парола. Чукнете **Следващ** за частен имейл акаунт, като Google Mail или чукнете **Ръчна настр.** за фирмен имейл акаунт. След това следвайте екранните инструкции, за да завършите задаването.

За да зададете друг имейл акаунт чукнете  → **Настройки** → .

Изпращане на съобщения

Чукнете имейл акаунта, който искате да използвате и след това чукнете  в горния край на екрана. Въведете получател, тема и съобщение и след това чукнете .


Чукнете , за да добавите получател от списъка със записи.

Чукнете  → **Добави ЯК/СК**, за да добавите още получатели.

Чукнете , за да прикачите изображения, видеоклипове, записи, бележки, събития и други.

Чукнете , за да вмъкнете изображения, събития, записи, информация за местоположението и други, в съобщението.


Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете  → **Планиране на изпращане**. Поставете отметка на **Планиране на изпращане**, задайте час и дата и след това чукнете **Готово**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.





- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази характеристика е базирана на час и датата зададени на устройството. Часа и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

Прочитане на съобщения

Изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще се възстановят. За да възстановите ръчно новите съобщения чукнете .

Чукнете съобщени, за да го прочете.

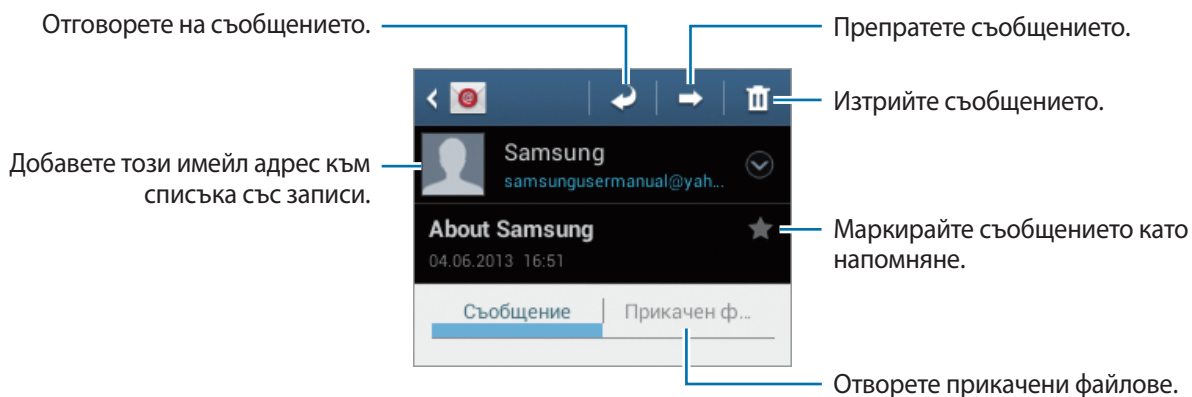

Чукнете раздела с прикачени файлове за да отворите прикачените файлове и след това чукнете  в близост до прикачения файл, за да го запазите.

Google Mail

Използвайте това приложение, за да идете бързо и директно към услугите на Google Mail.

Чукнете **Google Mail** на екрана с приложения.



- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Това приложение може да е с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изпращане на съобщения

Във всяка пощенска кутия чукнете , въведете получател, съобщението и след това чукнете .

Чукнете  → **Прикачване на снимка**, за да прикачите изображения.


Чукнете  → **Прикачване на клип**, за да прикачите видеоклипове.

Чукнете  → **Добавяне на ЯК:/Ск:**, за да добавите още получатели.

Чукнете  → **Запазване на черновата**, за да запазите съобщението за по-късно изпращане.

Чукнете  → **Отхвърляне.**, за да започнете отначало.


Прочитане на съобщения

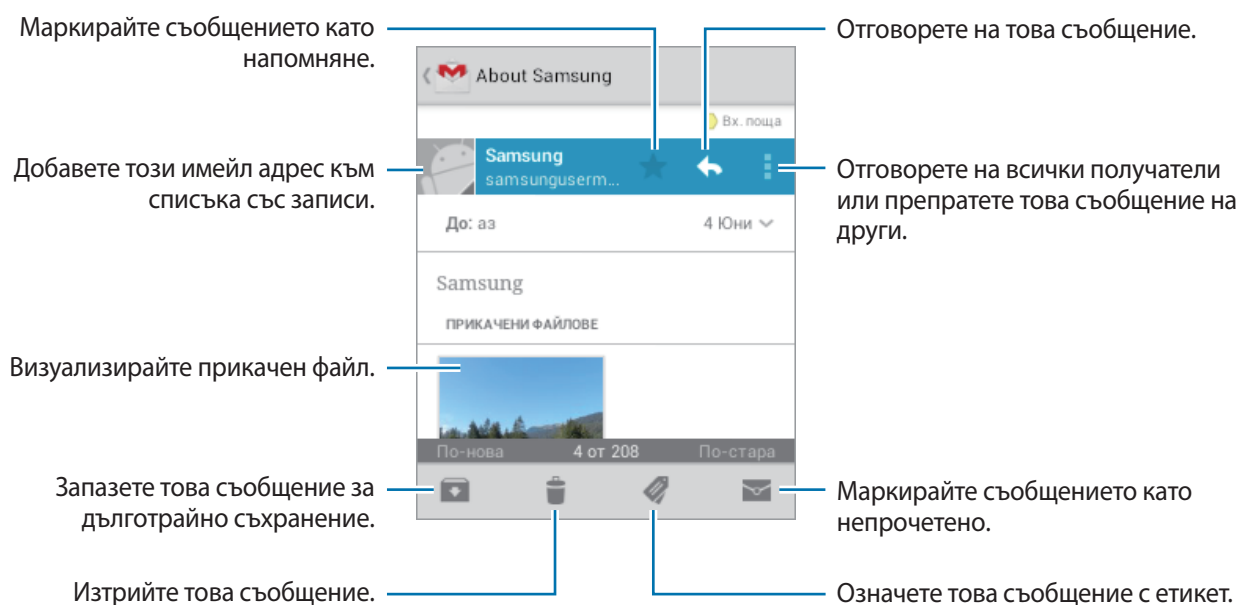

Етикети

Google Mail не използва папки, а вместо това използва етикети. Когато Google Mail е стартирано, то ще покаже съобщенията с етикет Входящи.

Чукнете , за да прегледате съобщенията подредени по етикет.

За да добавите етикет към съобщение, изберете съобщението, чукнете  и след това изберете етикета, който искате да назначите.

Говор

Използвайте това приложение, за да общувате с други хора посредством Google Talk.

Чукнете **Говор** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Публичен профил

Чукнете идентификацията на акаунта в горния край на списъка с приятели, за да промените статуса за наличните, изображението или съобщението на статуса.

Добавяне на приятели

Чукнете , за да въведете имейл адреса на приятел ви за добавяне и след това чукнете **ГОТОВО**.

Общуване с приятели

Изберете приятел от списъка с приятели, въведете съобщение в полето в долната част на екрана и след това чукнете ➤.

За да добавите приятел към чата, чукнете ☰ → **Добавяне в разговора**.

За да приключите чата, чукнете ☰ → **Прекратяване на разговора**.

Превключване между чатове

Превъртете наляво или надясно.

Изтриване на чат хронология

Чатове се запазват автоматично. За да изтриете чат хронологията чукнете ☰ → **Изчистване на историята на чатове**.

Google+

Използвайте това приложение, за да останете във връзка с хората, използвайки социалната мрежа на Google.

Чукнете **Google+** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Чукнете **Всички кръгове**, за да промените категорията, след което превъртете нагоре или надолу, за да видите публикации от вашите кръгове.

Чукнете , за да използвате други функции за социални мрежи.

Messenger

Използвайте това приложение, за да чатите с други хора чрез услугата за мигновени съобщения Google+.

Чукнете **Messenger** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете приятел от списъка с приятел, въведете съобщение в полето в долната част на екрана и след това чукнете ►.

ChatON

Използвайте това приложение за провеждане на чат с устройството. За да използвате това приложение, трябва да влезете в своя Samsung акаунт.

Чукнете **ChatON** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Създайте списък с приятели, като въведете телефонни номера или имейл адреси от вашия Samsung акаунт или като изберете приятели от списъка с предложения. Или чукнете **Синхр. на записи**, за да синхронизирате ръчно записите от устройството.

Чукнете **Чат** → **Начало на чат** и изберете приятел, с който да си говорите.

Уеб и мрежа


Интернет

Използвайте това приложение, за да сърфирате в Интернет.


Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.


Разглеждане на уеб страници

Чукнете адресното поле, въведете уеб адреса и след това чукнете **Давай**.


Чукнете , за да споделите, запазите или отпечатате текущата уеб страница, докато гледате уеб страница.

Отваряне на нова страница

Чукнете  → **Нов прозорец**.

За да посетите друга уеб страница, чукнете , превъртете наляво или надясно и чукнете страницата, за да я изберете.

Гласово търсене в мрежата

Чукнете адресното поле, чукнете , кажете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се появяват.




Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Показалци


За да маркирате текущата страница, чукнете  → **Добавяне на показалец.**

За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете  и изберете някоя.

Хронология

Чукнете  → **История**, за да отворите уеб страница от списъка с наскоро посетените уеб страници.

За да изчистите хронологията, чукнете  → **Изтриване хронология.**


Чукнете  → **История** → **Най-често посещавани**, за да отворите уеб страница от списъка с най-често посещаваните уеб страници.

Запазени страници

За да видите запазените уеб страници, чукнете  → **Запис. стр.**


Препратки

Чукнете и задръжете препратка на уеб страницата, за да я отворите в нова страница, да я запазите, споделите или копирате.

За да видите запазените препратки, чукнете  → **Изтеглени файлове.**

Споделяне на уеб страници

За да споделите адрес на уеб страница с някого, чукнете  → **Страница за споделяне.**

За да споделите част от уеб страница, чукнете и задръжете желания текст и след това чукнете  → **Споделям.**

Bluetooth

Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.



- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).


Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

За да активирате Bluetooth, на екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Bluetooth** и плъзнете **Bluetooth** плъзгача надясно.

Сдвояване с други Bluetooth устройства

На екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Bluetooth** → **Сканиране**, при което се появява списък с намерените устройства. Изберете устройството, с което желаете да се сдвоите и приемете автоматично генерирания код на двете устройства, за да потвърдите.

Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Един пример е **Галерия**. Отворете **Галерия**, изберете изображение, чукнете  → **Bluetooth** и изберете едно от Bluetooth устройствата. След това приемете заявката за оторизация на Bluetooth прехвърляне на другото устройство, за да получите изображението. Прехвърления файл се запазва в **Bluetooth** папката. Ако е получен запис, той се добавя автоматично в списъка със записи.

Медия

Музикален плейър

Използвайте това приложение, за да слушате музика.

Чукнете **Музикален плейър** на екрана с приложения.



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от версията на софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания начин на кодиране.

Възпроизвеждане на музика

Изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.




Задаване на песен като мелодия на звънене

За да използвате текущата песен като мелодия на звънене, чукнете → **Задаване като** → **Тон на звънене на телефона**.


Създаване на плейлисти

Създайте своя собствена селекция от песни.

Чукнете **Плейлиста** и след това чукнете  → **Създаване на списък за изпълнение**. Въведете име и чукнете **ОК**. Чукнете **Добави музика**, изберете песните, които да се включат в плейлистата и чукнете **Готово**.

За да добавите текущо изпълняваната песен към плейлиста, чукнете  → **Добавяне в плейлиста**.

Възпроизвеждане на музика според настроение

Възпроизведете музика, групирана според настроение. Плейлистата се създава автоматично от устройството. Когато добавите нова песен, чукнете **Музикална пиаца** →  → **Актуализиране на библиотека**.

Чукнете **Музикална пиаца** и изберете клетка с настроение. Или изберете няколко клетки, като плъзнете пръста си.

Камера

Използвайте това приложение, за да правите снимки и видеоклипове.

Използвайте **Галерия**, за да разглеждате снимки и видеоклипове, направени с камерата на устройството. (стр. 60)

Чукнете **Камера** на екрана с приложения.



Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.


Етикет на фотографа

- Не правете снимки или видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

Заснемане на снимки


Заснемане на снимка

Чукнете , за да направите снимката.

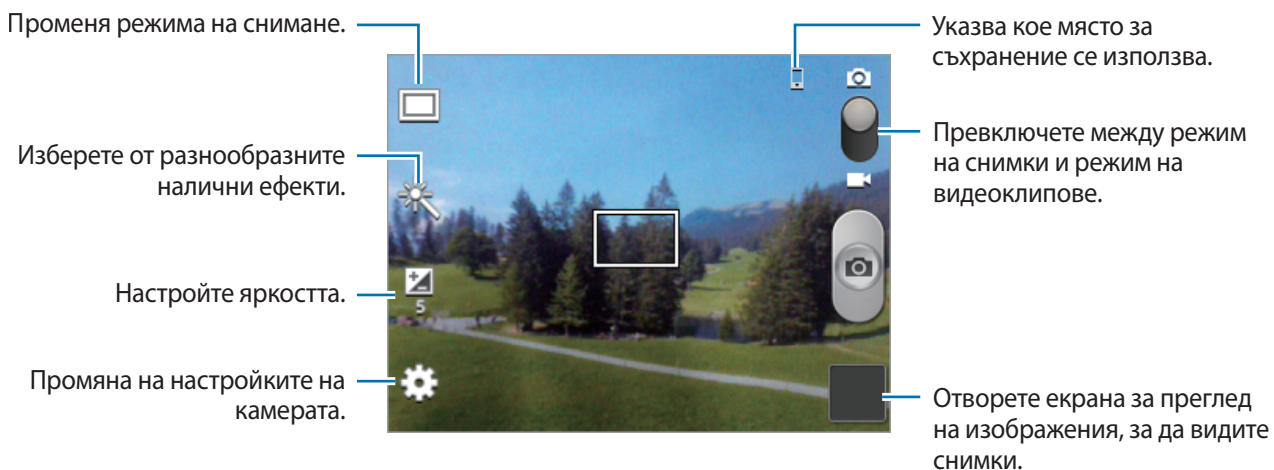

Режим Сцени

Предварително зададените настройки улесняват бързото снимане.

Чукнете  → **Режим Сцени**.

- **Пейзажно:** Използвайте тази настройка, за да правите снимки на синьо небе и пейзажи с по-богати цветове.
- **Парти/На закрито:** Използвайте тази настройка за добре осветени сцени на закрито.
- **Залез:** Използвайте тази настройка за по-ярки цветове и по-рязък контраст.
- **Зазоряване:** Използвайте тази настройка за едва доловими цветове.
- **Есенен цвят:** Използвайте тази настройка за сцени с червеникав фон.
- **На свещи:** Използвайте тази настройка за заснемане на ярка светлина на тъмен фон.
- **Фоново осветление:** Използвайте тази настройка за обекти с ярка светлина зад тях.
- **Нощ:** Използвайте тази настройка за изображения, заснети при тъмни условия.

Режим на заснемане

Налични са няколко ефекта за снимки.



Чукнете  → **Режим на снимане**.

- **Една поза:** Заснемете една поза.
- **Панорама:** Направете снимка, съставена от множество слепени снимки.
- **Споделяне на снимка:** Изпратете снимка директно на друго устройство чрез Wi-Fi Direct.
- **Усмивка:** Направете снимка, когато обектът се усмихне.

Панорамни снимки



Панорамната снимка представлява широкоъгълна пейзажна снимка, съставена от множество снимки.


Чукнете  → **Режим на снимане** → **Панорама**.

Чукнете  и преместете камерата в произволна посока. Когато синята рамка се подравни с екрана за визуализация, камерата автоматично заснема поредната поза в панорамен режим. За да преустановите снимането, чукнете  отново.

Заснемане на видеоклипове


Заснемане на видеоклип

Плъзнете показалеца за снимка към иконата за видеоклип и чукнете , за да заснемете видеоклип. За да преустановите записването, чукнете .

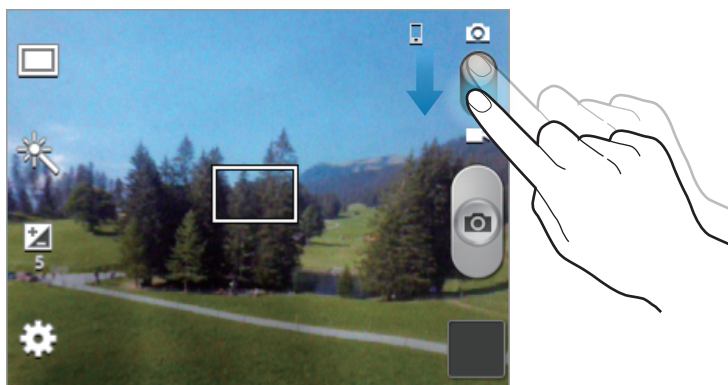

Функцията за мащабиране може да не е налична, когато записвате с най-високата разделителна способност.


Режим на запис

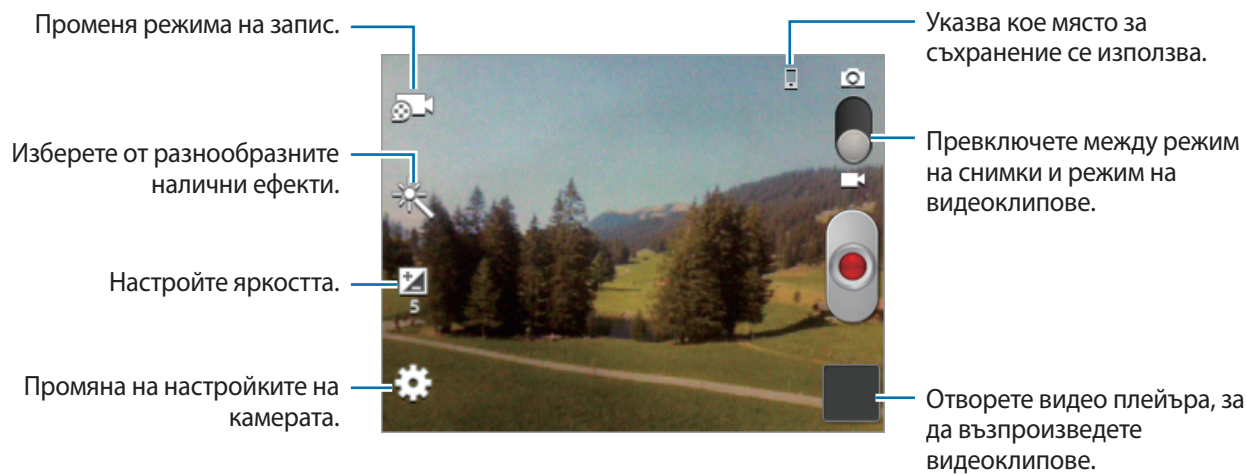

Чукнете , за да промените режима на запис.

- **Нормален:** Използвайте този режим за нормално качество.
- **Огран. MMS:** Използвайте този режим, за да намалите качеството с цел изпращане чрез съобщение.

Мащабиране

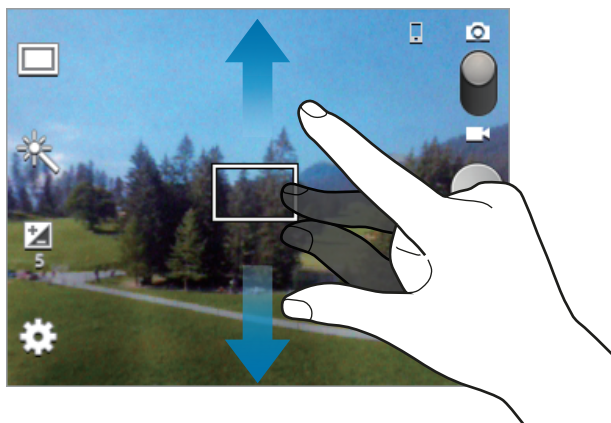


Използвайте един от следните методи:

- Използвайте бутона за сила на звука, за да приближите или отдалечите.
- Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да приближите и съберете пръстите си, за да отдалечите изображението.



- Функцията за мащабиране може да не е налична, когато снимате с най-високата разделителна способност.
- Приближаването/отдалечаването са налични, когато използвате функцията мащабиране по време на заснемане на видеоклип.

Конфигуриране на настройките на камерата

Чукнете , за да конфигурирате настройките на камерата. Не всички от следните опции са налични в двата режима - за заснемане на неподвижни снимки и на видеоклип. Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.

- **Редактиране на бързи клавиши:** Редактирайте бързите клавиши към често използвани опции.
- **GPS таг:** Прикрепете към снимката таг с GPS координати.



- За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши метеорологични условия.
- Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в Интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.

- **Режим на снимане:** Променете режима на снимане.
- **Режим на запис:** Променете режима на запис.
- **Ефекти:** Изберете от разнообразните налични ефекти.
- **Режим Сцени:** Променете режима на сцена.
- **Яркост:** Променете яркостта.

- **Таймер:** Използвайте тази функция за отложено заснемане.
- **Разделителна способност:** Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.
- **Баланс на бялото:** Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-реални цветове. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните камери.
- **Измерване:** Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност. **Централно - претеглено** измерва фоновата светлина в центъра на сцената. **Зона** измерва стойността на светлината на определено място. **Матрица** фокусира върху цялостната сцена.
- **Направляващи линии:** Извежда направляващи линии на екрана за визуализация при избор на обекти, за да укаже изходната композиция.
- **Качество на изображ.:** Настройте нивото на качество на снимките. Изображения с по-високо качество заемат повече място за съхранение.
- **Видео качество:** Настройте нивото на качество на видеоклиповете.
- **Съхраняване:** Изберете място за съхраняване на данните.
- **Нулиране:** Нулирайте настройките на камерата.

Бутони за бърз достъп

Настройте бутони за бърз достъп до различните опции на камерата.

Чукнете  → Редактиране на бързи клавиши.

Чукнете и задръжте опция и я плъзнете до празно пространство в лявата част на екрана.

Останалите икони могат да бъдат преместени в списъка чрез почукване и плъзване.

Галерия

Използвайте това приложение, за да разглеждате изображения и видеоклипове.

Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от начина на тяхното кодиране.

Разглеждане на изображения

Стартирането на **Галерия** извежда наличните папки. Когато друго приложение, като например **Email**, запазва изображение, автоматично се създава папка **Download**, в която се съхранява изображението. Аналогично, при запазване на снимка на екрана, автоматично се създава папка **Screenshots**. Изберете папка, за да я отворите.

В папките изображенията се визуализират според датата на създаване. Изберете изображение, за да го визуализирате на цял екран.



Превъртете вляво или вдясно, за да видите следващото или предходното изображение.

Мащабиране

Използвайте един от следните методи, за да приближите образ:

- Чукнете двукратно някъде по снимката, за да приближите тази област.
- Докоснете с два пръста и ги раздалечете, за да приближите тази област. Съберете пръстите си, за да отдалечите или чукнете двукратно, за да се върнете в начално положение.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Видео файловете са обозначени с икона  на предварителния изглед. Изберете видеоклип, който да гледате, и чукнете .




Редактиране на изображения

Докато разглеждате изображения, чукнете  и използвайте следните функции:

- **Изтриване:** Изтрийте изображението.
- **Копирай в клипборда:** Копирайте в клипборда.
- **Завъртане наляво:** Завъртете обратно на часовниковата стрелка.
- **Завъртане надясно:** Завъртете по часовниковата стрелка.
- **Изрязване:** Преоразмерете синята рамка, за да изрежете и запазите изображението в нея.
- **Задаване като:** Задайте изображението като тапет или снимка на запис.
- **Отпечатване:** Отпечатайте чрез USB или Wi-Fi връзка. Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.
- **Преименуване:** Преименувайте файла.
- **Детайли:** Прегледайте подробната информация за изображението.




Изтриване на изображения

Използвайте един от следните методи:


- В папка чукнете  → **Изберете елемент**, изберете изображения, след което чукнете  → **Изтриване**.
- Докато гледате изображение, чукнете  → **Изтриване**.

Споделяне на изображения

Използвайте един от следните методи:

- В папка чукнете  → **Изберете елемент**, изберете изображения и чукнете , за да ги изпратите на други.
- Докато разглеждате изображение, чукнете , за да го изпратите на друг получател или да го споделите чрез услугите на социална мрежа.

Задаване като тапет

Докато разглеждате изображение, чукнете  → **Задаване като**, за да зададете изображението като тапет или да го присъедините към запис.

Видео плейър

Използвайте това приложение, за да възпроизведете видеоклип.


Чукнете **Видео плейър** на екрана с приложения.



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от начина на тяхното кодиране.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

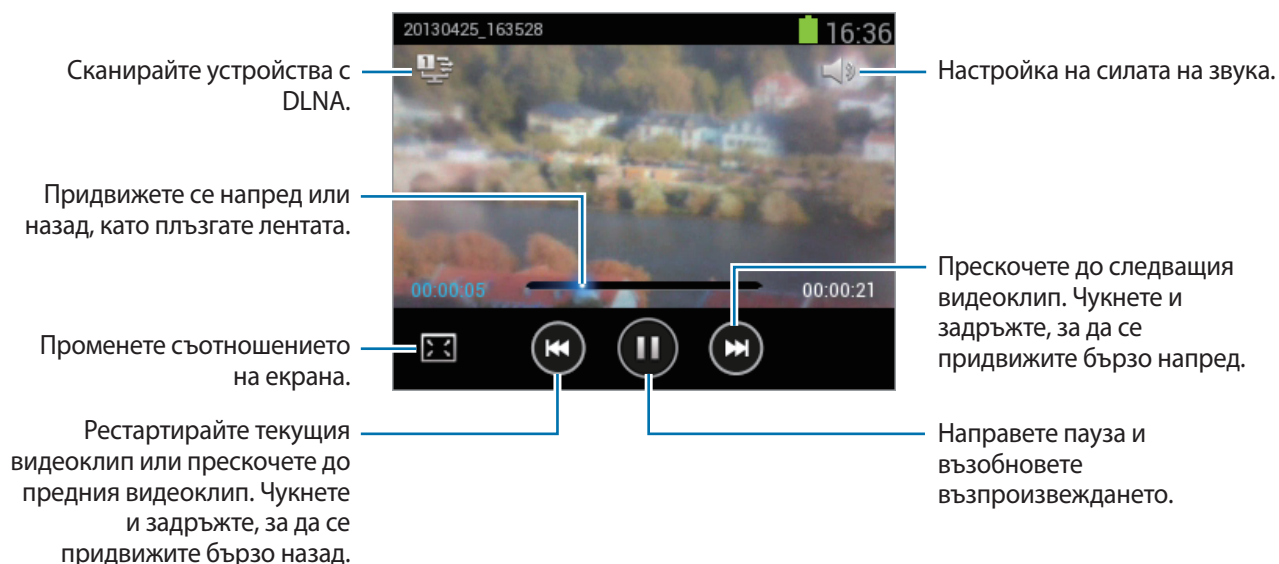

Изтриване на видеоклипове

Чукнете → **Изтриване**, сложете отметка на желаните видеоклипове и чукнете **Изтриване**.

Споделяне на видеоклипове

Чукнете → **Споделяне чрез**, поставете отметка до желаните видеоклипове, чукнете **Готово** и след това изберете метод за споделяне.

YouTube


Използвайте това приложение, за да гледате видеоклипове от уебсайта на YouTube.

Чукнете **YouTube** на екрана с приложения.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Гледане на видеоклипове

Чукнете  и въведете ключова дума. Изберете един от върнатите резултати, за да гледате видеоклипа.

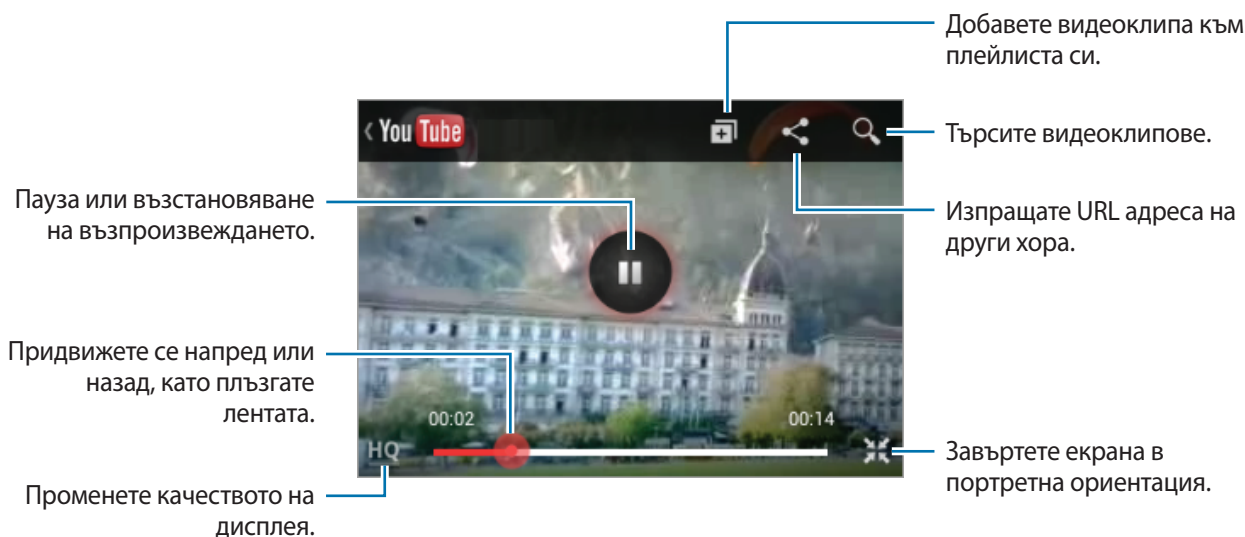

Завъртете устройството пейзажно, за да визуализирате на цял екран.



Споделяне на видеоклипове

Изберете видеоклипа, чукнете  и изберете метод за споделяне.

Качване на видеоклипове

Изберете своя акаунт, чукнете , изберете видеоклип, въведете информация за видеоклипа и чукнете .

FM радио

Слушайте музика и новини по FM радио. За да слушате FM радио, трябва да свържете слушалките, които изпълняват ролята на радио антена.



Чукнете **FM радио** на екрана с приложения.


Слушане на FM радио

Свържете слушалки към устройството, преди да стартирате FM радиото.





При първо стартиране FM радиото автоматично сканира и запазва наличните станции.

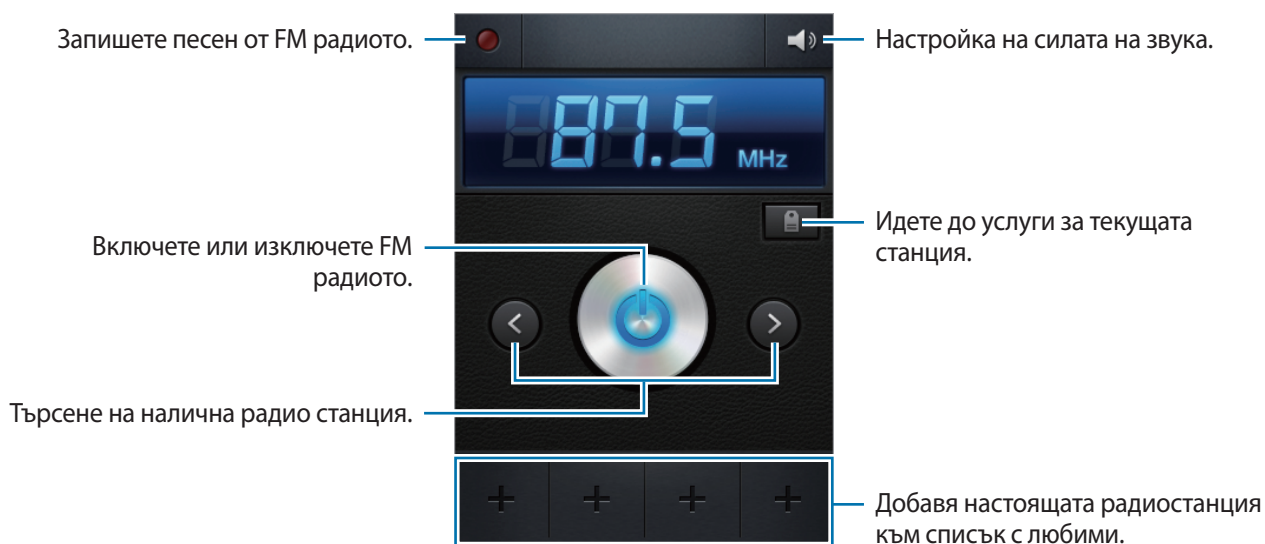Чукнете  за включване или изключване на FM радиото. Изберете желаната радио станция от списъка със станции и чукнете , за да се върнете към екрана на FM радиото.




Сканиране за радио станции

Чукнете  → **Сканиране** и изберете опция за сканиране. FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

Изберете желаната радио станция от списъка със станции и чукнете , за да се върнете към екрана на FM радиото.

Добавяне на станции към списък с предпочитани

Превъртете до радио станция и чукнете , за да добавите станцията в списък с предпочитани.

Магазин за приложения и мултимедия

Google Play Магазин

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения и игри, които могат да се изпълняват на вашето устройство.

Чукнете **Google Play Магазин** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете  за търсене по ключова дума.


Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го инсталирате, чукнете **Инсталиране**. Ако приложението е платено, чукнете върху цената и следвайте екранните инструкции, за да извършите покупката.



- Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.
- За да инсталирате приложения, които сте свалили от други източници, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Защита** → **Неизвестни източници**.

Деинсталиране на приложения

Деинсталирайте приложенията, закупени от **Google Play Магазин**.

Чукнете  → **Моите приложения**, изберете от списъка с приложенията това, което желаете да изтриете и чукнете **Деинсталиране**.

Samsung Apps

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите специализирани приложения на Samsung. За повече информация посетете www.samsungapps.com.


Чукнете **Samsung Apps** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Разгледайте приложенията по категории. Чукнете , за да изберете категория.

За да потърсите приложение, чукнете  най-отгоре на екрана и въведете ключова дума за търсене.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го свалите, чукнете **Получаване** или **Купи**.



Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.

Game Hub

Използвайте това приложение, за да достъпите игрите.

Чукнете **Game Hub** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Плъзнете наляво или надясно и изберете игра за сваляне от **Samsung Apps**.

Google Play Музика

Използвайте това приложение, за да слушате музика от устройството или за поточно прехвърляне на музика от облаковата услуга на Google.

Чукнете **Google Play Музика** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Възпроизвеждайте музика след избор на категория или споделяйте песни с други потребители, като ги качите на място за съхранение в облака на Google.

Помощни програми

Записка

Използвайте това приложение, за да записвате важна информация, която да съхранявате и преглеждате по-късно.

Чукнете **Записка** на екрана с приложения.

Съставяне на записки

Чукнете , въведете записката и след това чукнете **Запази**.


За да промените фоновия цвят, чукнете  → .

За да заключите записката, за да не може никой друг да я види, чукнете  → .


Преглед на записки

Разгледайте миниатюрите на записките чрез превъртане нагоре или надолу.


За да редактирате записката, чукнете .


За да търсите записка, чукнете  → **Търсене**.

За да изтриете записката, чукнете  → **Изтрий**.

За да изпратите записката на други, чукнете  → **Изпрати**.


За да сортирате записките по дата или цвят, чукнете  → **Сортиране по**.





За да синхронизирате бележки с онлайн услуга, чукнете  → **Синхронизиране на бележка**.

За да зададете PIN за заключване или отключване на записката, чукнете  → **Заключване PIN**.

Преглеждане на записка

Чукнете миниатюрата на записката, за да я отворите. Превъртете наляво или надясно, за да видите повече записки.

Чукнете  и използвайте следните:


-  : Изтрийте записката.
-  : Променете цвета на фона.
-  : Заклучете записката, за да не може никой друг да я види.
-  : Отпечатайте записката чрез USB или Wi-Fi връзка. Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.

S Planner

Използвайте това приложение, за да управлявате събития и задачи.

Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

Създаване на събития или задачи


Чукнете  и изберете един от следните методи:

- **Quick add:** Създайте събитие или задача от записка. Тази функция е налична само за английски и корейски език.
- **Добавяне на събитие:** Въведете събитие с опция за повтаряемост.
- **Добавяне на задача:** Въведете задача с опция за приоритет.

За да добавите събитие или задача по-бързо, чукнете върху дата за да я изберете и след това чукнете отново.





Въведете заглавие и укажете с кой календар да се използва или синхронизира. След това чукнете **Редакт. данни за събитие** или **Редакт. данни за задача**, за да добавите още детайли, напр. период на повторение, дали е зададено предварително предупреждение или къде трябва да се случи.

Прикрепете карта, обозначаваща мястото на събитието. Въведете мястото в поле **Позиция**, чукнете  до полето и отбележете точното място на появилата се карта чрез почукване и задържане.

Прикачете изображение. Чукнете **Изображения** и направете снимка или изберете една от съществуващите.

Синхронизиране с календара на Google

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Google** под **Акаунти**, изберете своя Google акаунт и след това отметнете **Синхронизиране на Календар**. За да синхронизирате ръчно обновяванията, на екрана с приложения чукнете **S Planner** →  → **Синх.**

За да визуализирате синхронизирани събития или задачи, чукнете  → **Настройки** → **Календари**, изберете акаунт в Google и след това чукнете **Готово**.

Промяна на типа на календара

Чукнете горната лява част на екрана и изберете един от различните типове календари, включително година, месец, седмица и др. Може да използвате събиране на пръстите за смяна на календара. Например съберете пръстите си, за да промените от седмичен на месечен календар и ги раздалечете, за да върнете месечния календар към седмичен.

Търсене на събития

Чукнете  → **Търсене** и въведете ключова дума.

За да визуализирате днешните събития, чукнете **Днес** в горния край на екрана.

Изтриване на събития

Изберете дата или събитие и чукнете  → **Изтрий**.

Споделяне на събития

Изберете събитие, чукнете  → **Споделяне чрез** и изберете метод на споделяне.

Quickoffice

Използвайте това приложение, за да преглеждате документи в различни формати, в това число и електронни таблици и презентации.

Чукнете **Quickoffice** на екрана с приложения.

Четене на документи

Чукнете **Browse** или изберете Quickoffice програма → **Internal Storage** или **Recent Documents** → документ.


Търсене на документи

Чукнете **Search** и въведете критерии за търсене.

Часовник

Използвайте това приложение, за да настроите аларма, да проверите времето в произволна точка по света, да измерите продължителността на събитие, да настроите таймер или за да го използвате като настолен часовник.

Чукнете **Часовник** на екрана с приложения.

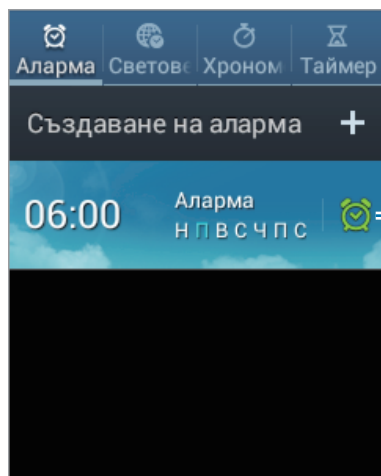

Включете или изключете тази аларма.



Аларма

Настройка на аларми

Чукнете **Създаване на аларма**, настройте час на включване на алармата, изберете дни, в които да се повтаря изпълнението и чукнете **Запази**.

- **Дрямка:** Настройте интервал и брой повторения на алармата след зададения час.
- **Умна аларма:** Настройте час преди предварително зададения, в който да се изключи алармата.

Спиране на аларми

Плъзнете  извън големия кръг, за да спрете алармата. Плъзнете  извън големия кръг, за да се повтори алармата след зададен период от време.

Изтриване на аларми

Чукнете и задръжте алармата и после чукнете **Изтриване**.

Световен часовник

Създаване на часовници

Чукнете **Добавяне на град** и въведете име на град или изберете такъв от списъка с градове.

За да приложите лятно часово време, чукнете и задръжте часовника и след това чукнете **Настройки за лятно часово време**.

Изтриване на часовници

Чукнете  → **Изтриване**, изберете часовници и чукнете **Изтриване**.

Хронометър

Чукнете **Старт**, за да засечете време. Чукнете **Обик.**, за да запишете време на обиколка.


Чукнете **Нулиране**, за да изчистите записите за време на обиколка.

Таймер

Настройте продължителност и чукнете **Старт**.

Плъзнете  извън големия кръг, когато алармата се включи.

Настолен часовник

Чукнете , за да визуализирате на цял екран.

Калкулатор

Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.


Чукнете **Калкулатор** на екрана с приложения.

Завъртете устройството в пейзажен изглед и чукнете , за да използвате инженерния калкулатор.

Ако **Въртене на екр.** е изключено, чукнете  → **Инженерен калкулатор**.

За да видите хронология на направените изчисления, чукнете , за да скриете клавиатурата.

За да изчистите хронологията, чукнете  → **Изтриване на хронология**.


За да смените размера на символите в хронологията, чукнете  → **Размер на шрифта**.

Диктофон


Използвайте това приложение, за да записвате или възпроизвеждате гласови бележки.

Чукнете **Диктофон** на екрана с приложения.

Записване на гласови бележки



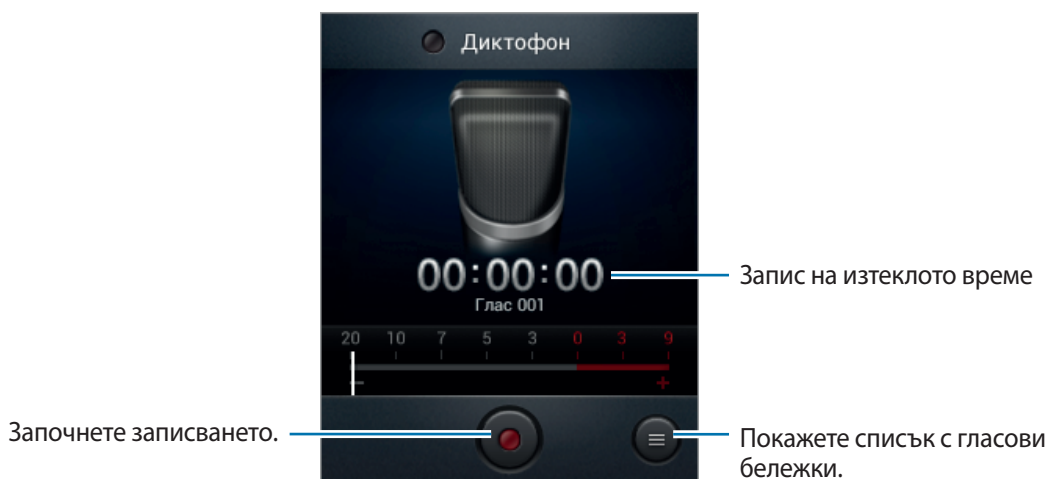


Чукнете , за да стартирате записа. Говорете на микрофона в долната част на устройството.


Чукнете , за да поставите записа на пауза. Чукнете , за да приключите записа.



Възпроизвеждане на гласови бележки

Изберете гласовата записка, която искате да възпроизведете.

-  : Променете скоростта на възпроизвеждане.
-  : Изрежете гласовата бележка.
-  : Настройте силата на звука чрез провлачване на плъзгача за сила на звука нагоре и надолу.
-  : Спрете възпроизвеждането.
-  : Направете пауза във възпроизвеждането.

За да изпратите гласова бележка на други потребители, чукнете  → **Споделяне чрез**, изберете гласова бележка, чукнете **Готово** и изберете метод за споделяне.

Управление на гласови бележки

В списъка с гласови бележки чукнете  и изберете една от следните опции:


- **Споделяне чрез:** Изберете гласовите бележки, които да изпратите, след което изберете метод за споделяне.
- **Изтриване:** Изберете гласови бележки, които да изтриете.
- **Настройки:** Променете настройките на записващата функция.
- **Край:** Затворете записващата функция.

Google

Използвайте това приложение, за да търсите не само в Интернет, но и в приложенията на устройството и тяхното съдържание.


Чукнете **Google** на екрана с приложения.

Търсене в устройството

Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума. Аналогично чукнете , изговорете дума и изберете една от предложените ключови думи.


Ако приложението не върне резултат се появява уеб браузър, който показва резултатите от търсенето.

Обхват на търсене

За да изберете в кои приложения да търсите, чукнете  → **Настройки** → **Търсене в телефона** и отметнете какво желаете да търсите.

Google Now

Стартирайте търсене с Google, за да видите карти Google Now, които показват текущите метеорологични условия, информация за обществения транспорт, вашата следваща среща и много други неща, когато най-вероятно ви са необходими.

Присъединете се към Google Now, когато отворите търсене с Google за пръв път. За да промените настройките на Google Now, чукнете  → **Настройки** → **Google Now**.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Гласово търсене

Използвайте това приложение, за да търсите уеб страници чрез говор.

Чукнете **Гласово търсене** на екрана с приложения.





Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Когато на екрана се появи **Говорете сега**, произнесете ключова дума или фраза. Изберете една от предложените ключови думи.

Моите файлове

Използвайте това приложение, за да достъпите всякакъв вид файлове запазени на устройството, включително изображения, видеоклипове, песни и музикални клипове.

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения.

Изберете категория, след което изберете папка, за да я отворите. За да се върнете в родителската папка, чукнете . За да се върнете в основната директория, чукнете .

В папката, чукнете  и използвайте една от следните опции:

- **Избор на всичко:** Изберете всички файлове, за да приложите една и съща опция за всички едновременно.
- **Създаване на папка:** Създайте папка.
- **Търсене:** Търсете файлове.
- **Прегл. по:** Променете режима на изглед.
- **Сортиране по:** Сортирайте файлове или папки.
- **Настройки:** Променете настройките на диспечера на файлове.

Изтегляне

Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са свалени чрез приложението.

Чукнете **Изтегляне** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да видите свалените от интернет файлове, чукнете **Изтегляне - Интернет**, в противен случай чукнете **Друго изтегляне**, за да видите файловете свалени от други приложения, напр. **Email**.

Изберете файл, за да го отворите с подходящото приложение.

На път и локално

Карти




Използвайте това приложение, за да установите с точност местоположението на устройството, да търсите различни места или да се ориентирате.

Чукнете **Карти** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Търсене на местоположение



Чукнете , въведете адрес и след това чукнете . Изберете местоположение, за да прегледате подробната информация за него. За да търсите местоположения в близост, чукнете .

След като намерите местоположението, чукнете  и използвайте една от следните функции:

- **Изчистване:** Изчистете картата.
- **За достъп офлайн:** Запазете карта на дадена област, за да я разглеждате в офлайн режим.
- **Упътвания:** Получете напътствия как да стигнете до местоположението.
- **Слоеве:** Насложете множество слоеве, включително сателитни снимки, информация за пътната обстановка и други.
- **Настройки:** Променете настройките на картата.
- **Помощ:** Вижте информация за използването на картата.

За да видите текущото местоположение, чукнете .

Получаване на напътствия за стигане до местоположение

- 1 Чукнете .
- 2 Чукнете  и изберете метод за въвеждане на начално и крайно местоположение:
 - **Текущото ми местоположение:** Използвайте сегашното си местоположение за начално.
 - **Контакти:** Изберете от списъка със записи.
 - **Точка на картата:** Отбележете чрез почукване на картата.
 - **Моите места:** Изберете от списъка с любими местоположения.
- 3 Изберете метод на придвижване, като напр. шофиране, обществен транспорт или придвижване пеш и чукнете **УПЪТВАНИЯ**.
- 4 Изберете един от появилите се маршрути и чукнете **КАРТА**, за да визуализирате детайлите.

Local

Използвайте това приложение, за да търсите близко намиращи се ресторанти, банки, автобусни спирки и други.


Чукнете **Local** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете категория на местоположение и след това изберете местоположение от списъка с предложените.

- **Карта:** Отбележете местоположението на картата.
- **Упътвания:** Потърсете маршрут до местоположението.
- **Обаждане:** Позвънете на телефонния номер на обекта.

За да добавите категория на местоположение, чукнете  → **Добавете търсене** в списъка с категориите и въведете ключова дума за търсене в текстовото поле.

Навигация

Използвайте това приложение, за да потърсите маршрут до местоположение.

Чукнете **Навигация** на екрана с приложения.



- Навигационните карти, Вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от действителната информация за местоположението. Трябва винаги да обръщате внимание на пътните условия, пътното движение и други фактори, които могат да повлияят на шофирането ви. Следвайте всички предупреждения за безопасност и местните разпоредби докато шофирате.
- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Въведете своето местоназначение, използвайки един от следните методи:

- Изговорете адреса на местоназначението.
- Въведете адреса на местоназначението.
- Изберете адреса на местоназначението от списъка със записи.
- Изберете своето местоназначение от списъка с места, отбелязани със звездичка.

След като установите маршрута, следвайте екранните инструкции, за да стигнете до местоназначението.

Настройки

Относно настройките

Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за приложенията и да добавите акаунти.

Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до Интернет или други мрежови устройства.

За да използвате опциите, чукнете .

- **Допълнителни:** Персонализирайте настройките на Wi-Fi.
- **Бутон на WPS:** Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с бутон на WPS.
- **Въвеждане на WPS PIN:** Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.

Настройване на спящ режим на Wi-Fi

На екрана с настройки чукнете **Wi-Fi** →  → **Допълнителни** → **Остави Wi-Fi включено по време на сън**.



При изключване на екрана устройството автоматично изключва Wi-Fi връзките.

Когато това се случи, устройството автоматично ще се прехвърли на мрежи на данни, ако е настроено да ги използва. Това може да предизвика допълнителни разходи по прехвърлянето на данни. За да избегнете големи сметки за прехвърляне на данни, настройте тази опция на **Винаги**.

Настройка на мрежово уведомяване

Устройството може да засича Wi-Fi мрежи отворени за обществено ползване и да показва икона в лентата за състояние, за да ви уведоми, когато има налична мрежа.

На екрана с настройките чукнете **Wi-Fi** →  → **Допълнителни** и поставете отметка на **Мрежово уведомяване** тза да активирате тази характеристика.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва две устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.

На екрана с настройките чукнете **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.

Ползване на данни

Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването.

- **Мобилни данни:** Настройте, за да използвате връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Зад. огранич. за моб. данни:** Задайте лимит за използването на мобилни данни.
- **Цикъл на използ. на данни:** Въведете дата за месечно нулиране, за да следите потреблението на мобилните си данни.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете .

- **Данни в роуминг:** Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Огр. данни във фон. реж.:** Настройте, за да деактивирате автоматичното синхронизиране, докато използвате мобилни мрежи.
- **Автоматично синхронизиране на данни:** Настройте устройството автоматично да синхронизира данните на запис, календара, имейла, любимите отметки и изображенията на социалните мрежи.
- **Покажи използването на Wi-Fi:** Настойте, за да ви бъде показвано използването на данни през Wi-Fi.
- **Мобилни точки за достъп:** Търсете и използвайте мобилна мрежа на друго устройство.

Още настройки

Персонализирайте настройките, за да контролирате връзките с други устройства или мрежи.

Режим полет

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

Мобилни мрежи

- **Мобилни данни:** Използвайте, за да позволите прехвърлянето на пакетни данни за мрежовите услуги.
- **Данни в роуминг:** Използвайте устройството, за да се свързвате с друга мрежа, когато сте в роуминг или домашната ви мрежа не е достъпна.
- **Имена на точки за достъп:** Задайте имена на точки за достъп (APNs).
- **Мрежов режим:** Изберете тип мрежа.
- **Мрежови оператори:** Търсете достъпни мрежи и изберете мрежа за роуминг.

Сдвояване и преносима т.достъп

- **Преносима точка за Wi-Fi достъп:** Използвайте преносимата точка за Wi-Fi достъп, за да споделите мобилната мрежова връзка на устройството с компютри или други устройства през Wi-Fi мрежа.
- **USB привързване:** Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър то се използва като безжичен модем за компютъра.
- **Bluetooth привързване:** Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютър чрез Bluetooth.
- **Помощ:** Научете повече за USB, Wi-Fi и Bluetooth привързване.

VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).

Режим на начален екран

Изберете режим на началния екран (основен или лесен).

Режим на блокиране

Изберете кои известия ще бъдат блокирани или настройте, за да разрешите известия за повиквания от специално зададени записи в режим на блокиране.

Звук

Промяна на настройките за различните звуци на устройството.

- **Сила звук:** Регулирайте силата на звука за мелодията на звънене, музика и видеоклипове, системни звуци и известиявания.
- **Тон за звънене на устр.:** Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за входящи повиквания.
- **Вибриране на устройството:** Изберете модел на вибриране.
- **Уведомления по подразбиране:** Изберете мелодия на звънене за събития като входящи съобщения и аларми.
- **Вибриране при звънене:** Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
- **Тон на клав. за набиране:** Настройте устройството да издава звук при чукане по бутоните на клавиатурата.
- **Звуци при докосване:** Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или опция на сензорния екран.
- **Звук за заключване екран:** Настройте устройството да издава звук при заключване или отключване на сензорния екран.

Дисплей

Промяна на настройките на дисплея.

- **Тапет:**
 - **Начален екран:** Изберете фоново изображение за началния екран.
 - **Заклучен екран:** Изберете фоново изображение за заключения екран.
 - **Начален и заключен екран:** Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.
- **Яркост:** Настройте яркостта на дисплея.
- **Автоматично завъртане екран:** Настройте съдържанието да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.

- **Време на изчакване на екрана:** Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Стил на шрифт:** Променете вида шрифт за текста на дисплея.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта.
- **Повишаване на четливостта:** Изострете текста, за да го направите по-лесен за четене.

Памет

Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте картата с памет.



Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.



Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.

Батерия

Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.

Диспечер на приложения

Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.

Услуги на местоположение

Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.

- **Използване на безжични мрежи:** Настройте използване на Wi-Fi и/или мобилни мрежи за намиране на вашето местоположение.
- **Използване на GPS сателити:** Настройте използване на GPS сателит за намиране на вашето местоположение.
- **Местополож. и търсене с Google:** Настройте използване на настоящето ви местоположение за Google търсене и други Google услуги.

Заклучен екран

Променете настройките за заключения екран.

- **Заклучване на екрана:** Активирайте характеристиката за заключване на екрана.
- **Опции за заключен екран:** Променете настройките за заключения екран. Тези настройки се прилагат, само когато зададете опция за заключване с плъзгане.
 - **Бутони за бърз достъп:** Настройте или променете показването на съкратените менюта на приложенията на заключения екран.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Часовник:** Задайте показване на часовника на заключения екран.
- **Двоен часовник:** Настройте показването на двойния часовник на заключения екран.
- **Помощен текст:** Настройте показването на помощния текст на заключения екран.
- **Данни притежател:** Въведете вашите данни, които да бъдат показвани на заключения екран.

Защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.

- **Шифроване на устройство:** Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на устройството. Трябва да въведете тази парола всеки път щом включите устройството.



Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването на данните може да отнеме повече от час.

- **Шифроване на външна SD карта:**
 - **Шифроване:** Задайте шифроване на файловете, когато ги запазвате в картата с памет.
 - **Пълно шифроване:** Задайте шифроване на всички файлове на картата с памет.
 - **Изключване на мултимедийни файлове:** Задайте шифроване на всички файлове на картата с памет, освен медийните файлове.



Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите ви файлове. Деактивирайте настройката преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Дистанционно управление:** Настройте, за да добиете контрол през Интернет над вашето загубено или откраднато устройство. За да използвате тази функция, трябва да влезете в своя Samsung акаунт.
 - **Регистриране за акаунт:** Добавете или прегледайте своите Samsung акаунти.
 - **Използване на безжични мрежи:** Задайте, за да позволите събирането на информация за местоположението ви и определяне на местоположението на вашето изгубено или открадна устройство чрез Wi-Fi или мобилна мрежа.
- **Предупр. за смяна на SIM:** Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон, която ви помага да намерите устройство, което е било изгубено или откраднато.
- **Уебст. Намери моя телефон:** Идете на уебсайта Намери моя телефон (findmymobile.samsung.com). Можете да проследите и контролирате своето изгубено или откраднато устройство на уебсайта Намери моя телефон.
- **Настройване на заключване на SIM картата:**
 - **Заклучи SIM картата:** Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
 - **Промяна на PIN на SIM картата:** Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.
- **Направи паролата видима:** Настройте устройството да показва паролите, докато ги въвеждате.
- **Администратори на устройство:** Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници:** Изберете, за да инсталирате приложения от всеки източник. Ако това не е зададено, теглете приложения само от **Google Play Магазин**.
- **Доверени данни:** Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инст. от памет на устройството:** Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в USB устройството за съхранение.
- **Изтр. на данните за удостоверение:** Заличете съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст.

Език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

По подразбиране

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

Гласово въвеждане с Google

За да промените настройките на гласов вход, чукнете .

- **Езици за въвеждане:** Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Блокиране на обидни думи:** Настройте, за да забраните на устройството да разпознава неприличните думи от гласовия вход.

Клавиатура Samsung

За да промените настройките на Samsung клавиатурата, чукнете .



Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- **Портр. типове клавиатури:** Променете оформлението на клавиатурата.
- **Езици на въвеждане:** Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Текст с предвиждане:** Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвидите думи на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да персонализирате настройките за предвиждане на думи.
- **Непрекъснато въвеждане:** Настройте, за да въвеждате текст като плъзгате по клавиатурата.
- **Плъзгане по клавиатура:** Активирайте или деактивирайте функцията за плъзгане по клавиатурата за режима на въвеждане на текст. Превключете между режими на въвеждане чрез превъртане наляво или надясно по клавиатурата.




Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Допълнителни:**
 - **Автоматично преобразуване в главни:** Настройте устройството автоматично да изписва главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
 - **Автоматични интервали:** Настройте устройството автоматично да вмъква интервал между думите.
 - **Автоматична пунктуация:** Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
 - **Визуализация на символа:** Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка буква, която чукнете.
 - **Звук при нат. на клавиш:** Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Самоучител:** Научете се как да въвеждате текст със Samsung клавиатура.
- **Нулиране на настройките:** Нулирайте настройките на Samsung клавиатурата.

Гласово търсене

- **Език:** Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Синтезиране на говор:** Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви предупреждава за текущото действие.
- **Блокиране на обидни думи:** Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Слушалки с Bluetooth:** Настройте устройството да позволява гласово търсене с Bluetooth слушалка, когато тя е свързана към устройството.

Изход на синтез на реч

- **Предпочитано TTS ядро:** Изберете ядро за синтез на речта. За да променете настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
- **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Режим Шофиране:** Активирайте режим шофиране, за да настройте устройството да чете съдържанието на глас и да използва специално зададени приложения в режим на шофиране.

Скорост на показалеца

Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството Ви.

Облак

Променете настройките за синхронизиране на данни или файлове с вашия Samsung акаунт.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройките и данните.

- **Архивиране на моите данни:** Настройте вашите настройки и данни за приложенията да се архивират на Google сървър.
- **Акаунт за архивиране:** Задайте или променете своя Google акаунт за архивиране.
- **Автомат. възстановяване:** Настройте възстановяване на настройките и данните за приложения при преинсталиране на приложения на вашето устройство.
- **Нулиране с фабричните данни:** Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

Добавяне на акаунт

Добавете имейл или SNS акаунти.

Движение

Активирайте функцията за разпознаване на движения и променете настройките, които контролират функцията за разпознаване на движения на вашето устройство.

- **Разклатете, за да актуализирате:** Настройте устройството да търси други Bluetooth устройства чрез поклащането му.
- **Завъртете, за да заглушите/паузирайте:** Задайте заглушаване на входящи повиквания, аларми, музика и FM радиото като поставите устройството с лице надолу.
- **Научете за движенията:** Вижте самоучителя за контролиращите движения.

Дата и час

Идете до и променете следните настройки, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.




Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час:** Автоматична актуализация на часа и датата, когато сменяте часови зони.
- **Настройка на дата:** Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Задаване на час:** Ръчна настройка на настоящия час.
- **Авто часова зона:** Настройте, за да получавате информация за часовата зона от мрежата, когато сменяте часови зони.
- **Избор на часови пояс:** Задайте своя домашен часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат:** Покажете часа във формат 24-hour.
- **Избор на формат на датата:** Изберете формат на датата.

Достъпност

Услугите за достъпност са специални функции за хората с определени физически недостатъци. Идете до следните настройки и ги променете, за да подобрите достъпността на устройството.

- **Автоматично завъртане екран:** Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана:** Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Изговорете паролите:** Настройте устройството да изговаря на глас паролите, които въвеждате с TalkBack.
- **Отговор/край на разговори:**
 - **Клавишът за начало отговаря на повиквания:** Настройте устройството да отговаря на повикване, когато натиснете бутона за начален екран.
 - **Бутон Вкл. прекъсва разг.:** Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете бутона за включване.

- **Бърз клавиш за достъпност:** Добавете кратък път до **Достъпност** на бързите менюта, които се появяват, когато натиснете и задържите бутона за включване.
- **TalkBack:** Активирайте TalkBack, който осигурява гласова обратна връзка.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта.
- **Изход на синтез на реч:**
 - **Предпочитано TTS ядро:** Изберете ядро за синтез на речта. За да промените настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
 - **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
 - **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.
 - **Режим Шофиране:** Активирайте режим шофиране, за да настройте устройството да чете съдържанието на глас и да използва специално зададени приложения в режим на шофиране.
- **Подобряване на уеб достъпност:** Настройте приложенията да инсталират мрежови скриптове, за да направят тяхното съдържание по-достъпно.
- **Моно звук:** Активирайте моно звук, когато слушате аудио запис само с една слушалка за ухо.
- **Изключ. на всички звуци:** Заглушете всички звуци на устройството.
- **Продължителност за натискане и задържане:** Настройте времето за разпознаване за чукуване и задържане на екрана.

Опции за разработчици

Променете настройките за разработване на приложения.

- **Парола за архивиране на настолен компютър:** Настройте парола, за да подситеgurите вашите архивирани данни.
- **Оставане буден:** Настройте екрана да остане включен, докато батерията се зарежда.
- **Защитаване на SD картата:** Настройте да се пита за потвърждаване, когато се четат данни от карта с памет.
- **USB поправки:** Активирайте режим на USB поправки, за да свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- **Разрешаване на недействителни местоположения:** Разрешете изпращане на непроверени местоположения и информация за услуги до услугата Мениджър на местоположения за проверка.
- **Изберете приложение за поправяне:** Изберете приложение за поправка и предотвратете грешки, когато паузирате поправката.

- **Изчакване за отстраняването на грешки:** Настройте, за да предотвратите от зареждане на избраното приложение, докато поправката не е готова.
- **Показване на докосванията:** Настройте, за да се показва курсора, когато докосвате екрана.
- **Пок. местоп. на курсора:** Настройте, за да се показват координатите и следите на курсора, когато докосвате екрана.
- **Показвай границите на оформлението:** Задайте, за да покажете граници.
- **Показвай преглед на актуализациите на GPU:** Настройте, за да примигват части от екрана, когато са актуализирани с GPU.
- **Показвай актуализациите на екрана:** Настройте, за да примигват части от екрана, когато са актуализирани.
- **Мащаб на аним. на проз.:** Изберете скорост на отварянето и затварянето на изскачащите прозорци.
- **Мащаб на анимация на преход:** Изберете скорост на смяната между екраните.
- **Мащаб на продължителност на аниматор:** Изберете колко дълго ще се показват изскачащите прозорци.
- **Деактивиране на хардуерни слоеве:** Задайте, за да скриете хардуерните слоеве.
- **Принудителна GPU визуал.:** Настройте да се използва 2D хардуерно ускорение, за да се подобри графичната работа.
- **Стриктен режим:** Настройте устройството да примигва с екран, когато приложенията извършват дълги действия.
- **Покажи CPU натов.:** Настройте, за да се показват всички активни процеси.
- **Профил за GPU визуализиране:** Настройте, за да се проверява времето за GPU визуализация.
- **Активиране на следи:** Настройте, за да запишете следи на приложение или системната работа.
- **Не пази дейностите:** Настройте, за да затворите работещо приложение, когато стартирате ново приложение.
- **Ограничаване на фонові процеси:** Настройте, за да ограничите броя на процесите, които могат да се изпълняват на фона.
- **Показване на всички ANR:** Настройте устройството да ви уведомява за неотговарящи приложения, които се изпълняват на фона.

За устройството

Достъп до информация за устройството и актуализиране на софтуера на устройството.

Отстраняване на неизправности

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Вашето устройство показва съобщенията за грешка в мрежата и услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

Ако вашето устройство има сензорен екран и той не реагира коректно, опитайте следното:

- Отстранете всякакви защитни покрития от сензорния екран. Защитните покрития може да попречат на устройството да разпознае вашите команди и не са препоръчителни за устройства със сензорен екран.
- Уверете се, че ръцете ви са чисти и сухи, когато почуквате по сензорния екран.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надградено до последната версия.
- Ако сензорният екран е надраскан или повреден, отнесете устройството в сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или има фатални грешки

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва е възможно да се наложи да затворите някои програми или да нулирате устройството, за да възстановите функционалността му. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте бутона за включване за 8-10 секунди. Устройството автоматично се рестартира.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване на заводските настройки. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**.

Повикванията пропадат

Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите връзка с мрежата. Преместете се в друга област и опитайте отново.

Изходящите повиквания не се осъществяват

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери.
- Уверете се, че сте свързан към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера, който търсите.

Входящите повиквания не се осъществяват

- Уверете се, че устройството ви е включено.
- Уверете се, че сте свързан към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера, от който ви търсят.

Отсрещната страна не чува говора ви при разговор

- Уверете се, че не сте покрили вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново.

Когато набирате от списъка със записи, повикването не се осъществява

- Уверете се, че в списъка със записи е запазен коректен номер.
- При нужда въведете отново и запазете номера.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера на този запис.

Устройството издава звук и иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Презаредете или подменете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Батерията не се зарежда коректно или устройството се изключва

- Контактите на батерията може да са замърсени. Почистете и двата златисти контакта с чиста, суха кърпа и опитайте отново да заредите батерията.
- Ако батерията вече не се зарежда напълно, изхвърлете я на обозначено за целта място и я заменете с нова батерия (допитайте се до местните наредби за изхвърляне на опасни отпадъци).

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето Samsung устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я заменете с друга, която е напълно заредена.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

При стартиране на FM радио се появяват съобщения за грешка

Приложението за FM радио на вашето Samsung устройство използва кабела на слушалките като антена. Без да свържете слушалките, FM радиото не може да намери радио станции. За да използвате FM радиото, първо се уверете, че слушалките са свързани правилно. След това сканирайте ефира и запазете наличните станции.

Ако все още не можете да използвате FM радиото, след като сте изпълнили горните стъпки, опитайте да намерите желаната станция с друг радио приемник. Ако можете да чуете станцията с друг радио приемник, вашето устройство може да има нужда от сервизна помощ. Свържете се със сервизен център на Samsung.

При отваряне на музикални файлове се появяват съобщения за грешка

Някои музикални файлове може да не бъдат възпроизведени на вашето Samsung устройство поради ред причини. Ако получавате съобщения за грешка, когато отваряте музикални файлове на вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалният файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Уверете се, че вашето устройство поддържа този тип файл.

Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- При нужда се уверете, че функцията Bluetooth на другото устройство, с което желаете да се свържете е включена.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящите инсталирани и актуализирани драйвери на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Service Pack 3 или по-висок.
- Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies 2.0 или Windows Media Player 10 или по-високи.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Част от съдържанието може да се различава от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги или версията на софтуера и подлежи на промяна без предизвестие.

